




Nordic Klímaberendezés Infra távirányító Használati útmutató

Köszönjük, hogy a Cascade Nordic klímaberendezést választotta!
Kérjük, hogy a használati útmutatót figyelmesen olvassa el, és őrizze meg, mert az a későbbiekben is hasznos lehet!
Ha elveszítené a használati útmutatót, akkor azt a későbbiekben letöltheti a honlapunkról is.
www.cascadeklima.hu

A távirányító működése és bemutatása

Gombok a távirányítón

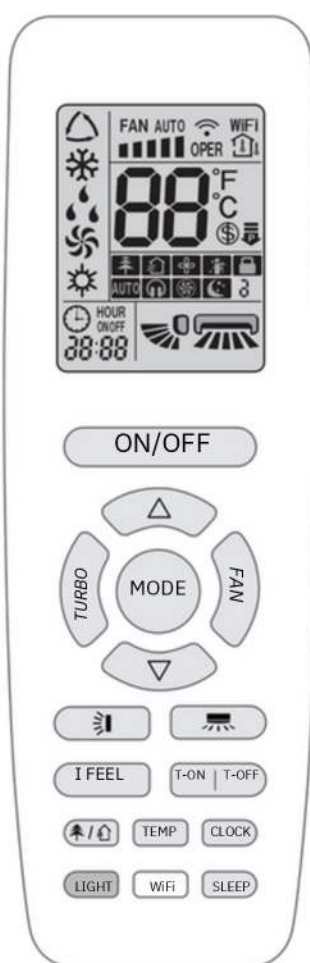

Ikonok bemutatása a kijelzőn

	I feel funkció
	Ventilátorsebesség állítása
	Turbó mód
	Jel indikátor
	Auto mód
	Hűtés mód
	Párátlanítás mód
	Ventilátor mód
	Fűtés mód
	Éjszakai üzemmód
	8°C fűtési funkció
	Teljesítménykorlátozó
	Egészség üzemmód
	Tisztító funkció
	X-FAN funkció
	Beáll. hőmérséklet
	Belső körny. hőm.
	Külső körny. hőm.
	Óra
	Hőmérséklet kijelzés
	WiFi funkció
	Idő beállítás
	IDŐZÍTÓ BE/IDŐZÍTÓ KI
	bal & jobb legyezés
	fel & le legyezés
	Gyerekszár
	Csendes üzemmód

A távirányító gombjainak bemutatása

FONTOS

- Ez egy általános használatú távirányító, amely többfunkciós légkondicionálókhoz is használható. Ha a modellel nem támogat egy funkciót, a távirányító megfelelő gombjának megnyomásával a készülék az eredeti működési állapotot tartja.
- Miután áramra kötöttük, a légkondicionáló " " bekapcsolt állapotba kerül, a légkondicionáló egy figyelmeztető hangot ad ki, jelezve, hogy a távirányító jele sikeresen elérte a készüléket. Bekapcsolt állapotban, ha megnyomja a távirányítón a megfelelő gombot, a kijel. a jel ikon " " egyszer villogni fog, és a légkondicionáló egy "di" hangot ad ki. Ez azt jelzi, hogy a jel sikeresen eljutott a készülékhez.
- A WiFi-vel vagy vezetéklessé távirányítóval rendelkező modelleknél a beltéri egységet először a szabványos távirányítóval kell kezelni automatikus üzemmódban, és csak ezután válik elérhetővé az automatikus üzemmódban állítható hőmérséklet funkció az alkalmazás (APP) vagy a vezetéklessé távirányító használatával.
- Ez a távirányító képes állítani a hőmérsékletet automatikus üzemmódban. Ha olyan egységgel párosítják, amely nem rendelkezik az automatikus üzemmódban állítható hőmérséklet funkcióval, akkor az automatikus üzemmódban beállított hőmérséklet érvénytelen lehet, vagy a távirányítón beállított hőmérséklet nem egyezik meg az egységen megjelenő beállított hőmérséklettel automatikus üzemmódban.

ON/OFF

- Nyomja meg ezt a gombot a készülék bekapcsolásához. Nyomja meg újra ezt a gombot a készülék kikapcsolásához.

MODE

- Nyomja meg ezt a gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.



- Auto üzemmód választása esetén a légkondicionáló az alapértelmezett gyári beállításoknak megfelelően működik. A "FAN" gomb megnyomásával a ventilátor sebessége állítható. A " " / " " gomb megnyomásával a ventilátor legyezési szöge állítható.
- Miután kiválasztottad a hűtési módot, a légkondicionáló hűtési üzemmódban fog működni. A beállított hőmérséklet módosításához nyomd meg a " " vagy " " gombot. A ventilátor sebességének beállításához nyomd meg a "FAN" gombot. A ventilátor legyezési szögének módosításához nyomd meg a " " / " " választja, gombot.
- Amikor a párártlanító módot választja, a légkondicionáló alacsony sebességen működik párártlanító üzemmódban. Szárító módban a ventilátor sebessége nem állítható. Nyomja meg a " " / " " gombot a ventilátor legyezési szögének beállításához.
- Amikor a ventilátor módot választja, a klíma csak ventilátor üzemmódban működik

nincs hűtés és nincs fűtés. Minden jelzőfény KI van kapcsolva. Nyomja meg a "FAN" gombot a ventilátor sebességének beállításához. Nyomja meg a " " / " " gombot a légáram irányának beállításához. Fűtési mód kiválasztásakor a légkondicionáló fűtő üzemmódban működik. A " " vagy " " gombbal állítható a hőmérséklet, a "FAN" gombbal a ventilátor sebessége, a " " / " " gombbal pedig a légáram iránya. (Csak hűtő funkcióval rendelkező készülék nem érzékeli a fűtési jelet, és a távvezérlőn a fűtési mód beállítása után a BE/KI gomb nem indítja el a készüléket.)

FONTOS

- A hideg levegő fújásának megelőzése érdekében fűtési mód indításakor a beltéri egység 1-5 perc késéssel kezdi a levegő fújását (a pontos késési idő a beltéri hőmérséklettől függ). A távvezérlőn beállítható hőmérsékleti tartomány: 16-30 °C (61-86 °F).
- Automatikus üzemmódban a hőmérséklet megjeleníthető.
- Automatikus üzemmódban a beállított hőmérséklet is módosítható. Ez az üzemmódjelző bizonyos modelleknél nem érhető el.

FAN

Ezt a gombot a ventilátor sebességének beállítására használják az alábbi sorrendben: AUTO, , , , majd vissza az AUTO módra



FONTOS

- AUTO sebesség esetén a légkondicionáló a gyári alapbeállítás szerint automatikusan választja ki a megfelelő ventilátorsebességet. Szárító módban alacsony ventilátorsebességen működik. X-FAN funkció: Hűtési vagy szárító módban tartva lenyomva a FAN SPEED gombot 2 másodpercig, ekkor megjelenik ez az ikon: " " . Ezután a ventilátor néhány percig tovább működik, hogy a beltéri egységet megszárazítsa, még akkor is, ha a készüléket kikapcsolta. Bekapcsolás után az X-FAN alapértelmezés szerint KI van kapcsolva. Az X-FAN funkció nem érhető el automatikus, ventilátor vagy fűtési módban. Ez a funkció arra utal, hogy a beltéri egység párologtatóján maradt nedvességet a készülék leállítása után kifújja, ezzel megakadályozva a penészképződést.
- Ha az X-FAN funkció be van kapcsolva: Az ON/OFF gomb megnyomásával történő kikapcsolás után a beltéri ventilátor néhány percig alacsony sebességen tovább működik. Ebben az időszakban a ventilátorsebesség gombot 2 másodpercig lenyomva azonnal leállítható a ventilátor.
- Ha az X-FAN funkció ki van kapcsolva: Az ON/OFF gomb megnyomásával történő kikapcsolás után a teljes készülék azonnal leáll.

TURBO

HÜTÉS vagy FÜTÉS módban nyomja meg ezt a gombot, hogy...

Cascade Nordic klímaberendezés infra távirányító Használati Útmutató

Kapcsoljon gyors HŰTÉS vagy gyors FŰTÉS üzemmódra. A "☼" ikon megjelenik a távirányítón. Nyomja meg ezt a gombot ismét a turbo funkció kikapcsolásához, ekkor a "☼" ikon eltűnik. Ha ezt a funkciót elindítja, a készülék szupergyors ventilátor-sebességgel fog működni, hogy a környezeti hőmérséklet a lehető leggyorsabban elérje a beállított értéket.




Nyomja meg egyszer a "▲" vagy "▼" gombot, hogy növelje vagy csökkentse a beállított hőmérsékletet 1°C (°F) értékkel. Ha lenyomva tartja a "▲" vagy "▼" gombot, 2 másodperc múlva a távirányítón a beállított hőmérséklet gyorsan változni fog. A gomb elengedése után, amikor a beállítás kész, a hőmérséklet kijelző az oldali egységen ennek megfelelően változik.

Amikor a CLOCK, T-ON vagy T-OFF beállítást végzi, nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az idő beállításához. (Lásd az ÓRA, T-ON, T-OFF gombokat)



A gomb megnyomásával választható a bal- és jobbra irányú ingadozási szög. A ventilátor fújási szöge körkörösén választható az alábbiak szerint:




FONTOS

Tartsd lenyomva ezt a gombot folyamatosan 2 másodpercnél hosszabb ideig, a főegység jobbra- balra fog ingadozni, majd engedje el a gombot, és az egység megáll, a vezető lamella pedig azonnal rögzíti a pozícióját. Bal- és jobbra ingadozó módban, amikor az állapot az "off" állapotból a "on" állapotba vált, ha ismét lenyomva tartod a "☼" gombot 2 másodpercig, az állapot "☼" közvetlenül "off" állapotra vált vissza; ha ismét lenyomod a gombot 2 másodpercen belül, az ingadozás állapotának változása az előzőleg ismertetett körforgás sorrendje szerint fog történni. Ez a funkció csak egyes modelleken érhető el.

"☼" gombot 2 másodpercig, az állapot "☼" közvetlenül "off" állapotra vált vissza; ha ismét lenyomod a gombot 2 másodpercen belül, az ingadozás állapotának változása az előzőleg ismertetett körforgás sorrendje szerint fog történni. Ez a funkció csak egyes modelleken érhető el.



- A gomb megnyomásával választható a fel- és le-irányú ingadozási szög. A ventilátor fújási szöge körkörösén választható az alábbiak szerint:



- Amikor a "☼" lehetőséget választja, a légkondicionáló automatikusan fújja a levegőt. A vízszintes lamella automatikusan

Automatikusan ingadozik fel és le a maximális szögben.

- Amikor a "☼" lehetőséget választja, a légkondicionáló fix pozícióban fújja a levegőt. A vízszintes lamella a rögzített pozícióban megáll. A ventilátor fix szögben fújja a levegőt. Amikor a "☼" lehetőséget választja, a légkondicionáló a fix szögben fújja a levegőt. A vízszintes lamella a fix szögben küldi a levegőt.
- Tartsa lenyomva a "☼" gombot 2 másodpercig a kívánt ingadozási szög beállításához. Amikor eléri a kívánt szöget, engedje el a gombot.

FONTOS

Előfordulhat, hogy nem érhető el. Amikor a légkondicionáló megkapja ezt a jelet, automatikusan elindítja a ventilátort. Tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercig vagy hosszabb ideig, ekkor az egység felfelé és lefelé fog lengeni, majd engedje el a gombot, a vezető lamella jelenlegi pozíciója azonnal megmarad. Fel és le lengő üzemmódban, amikor az állapot ki-bekapcsolás között vált, ha ismét lenyomja ezt a gombot "☼" 2 másodperc múlva, az állapot "☼" közvetlenül ki állapotra vált; ha 2 másodpercen belül nyomja meg ismét a gombot, a lengő állapot változása az előzőekben leírt forgási sorrend szerint történik.

T-ON/T-OFF

- T-ON gomb A "T-ON" gomb beállítja az időzítő bekapcsolásának idejét. A gomb megnyomásával a "☼" ikon eltűnik, és az "ON" felirat villog a távirányítón. A "▲" vagy "▼" gombok megnyomásával állíthatja a T-ON beállítást. Minden egyes "▲" vagy "▼" gomb megnyomásával a T-ON beállítás 1 perccel növekszik vagy csökken. A "▲" vagy "▼" gomb hosszú nyomva tartásával 2 másodperc múlva az idő gyorsan változik, amíg el nem éri a kívánt időt. A "T-ON" gomb megnyomásával megerősítheti a beállítást. Az "ON" felirat abbahagyja a villogást. A "☼" ikon ismét megjelenik. T-ON törlése: Ha a T-ON be van kapcsolva, nyomja meg a "T-ON" gombot a törléséhez. T-OFF gomb A "T-OFF" gomb beállítja az időzítő kikapcsolásának

idejét. A gomb megnyomásával a "☼" ikon eltűnik, és az "OFF" felirat villog a távirányítón. A "▲" vagy "▼" gombok megnyomásával állíthatja a T-OFF beállítást. Minden egyes "▲" vagy "▼" gomb megnyomásával a T-OFF beállítás 1 perccel növekszik vagy csökken. A "▲" vagy "▼" gomb hosszú nyomva tartásával 2 másodperc múlva az idő gyorsan változik, amíg el nem éri a kívánt időt. A "T-OFF" gomb megnyomásával megerősítheti a beállítást. Az "OFF" felirat abbahagyja a villogást. A "☼" ikon ismét megjelenik. T-OFF törlése: Ha a T-OFF be van kapcsolva, nyomja meg a "T-OFF" gombot a törléséhez.

FONTOS

- Bekapcsolt és kikapcsolt állapotban egyszerre beállítható a T-OFF vagy T-ON.
- A T-ON vagy T-OFF beállítása előtt kérjük, állítsa be az órát.
- Miután elindította a T-ON vagy T-OFF funkciót, a folyamatos körforgás érvényes lesz.
- Ezt követően a légkondicionáló a beállított időpontban automatikusan be- vagy kikapcsol. Az ON/OFF gombnak nincs hatása a beállításra. Ha nincs szüksége erre a funkcióra, kerjük, használja a távirányítót a törléséhez.

I FEEL

- Nyomja meg ezt a gombot az I FEEL funkció indításához, és a "I FEEL" megjelenik a távirányítón. Miután ez a funkció be van állítva, a távirányító elküldi az érzékelt környezeti hőmérsékletet a vezérlőnek, és az automatikusan beállítja a beltéri hőmérsékletet az érzékelt hőmérséklet alapján. Nyomja meg ismét ezt a gombot az I FEEL funkció törléséhez, és a "I FEEL" eltűnik.
- Kérjük, helyezze a távirányítót a felhasználó közelébe, amikor ez a funkció be van állítva. Ne helyezze a távirányítót magas vagy alacsony hőmérsékletű tárgy közelébe, hogy elkerülje a pontatlan környezeti hőmérséklet-érzékelést. Amikor az I FEEL funkció be van kapcsolva, a távirányítót olyan területen kell elhelyezni, ahol a beltéri egység képes fogadni a távirányítóból érkező jelet.

CLOCK

Nyomja meg ezt a gombot az óra beállításához. A távirányítón az "CLOCK" ikon villogni fog. Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot 5 másodpercen belül az óra beállításához. Minden egyes "▲" vagy "▼" gomb megnyomásával az óra 1 perccel növekszik vagy csökken. Ha lenyomva tartja a "▲" vagy "▼" gombot, 2 másodperc múlva az idő gyorsan változni kezd. Engedje fel a gombot, amikor eléri a kívánt időt. A "CLOCK" gomb megnyomásával erősítse meg az időt. Az "CLOCK" ikon abbahagyja a villogást.

FONTOS

- Az óra 24 órás módot használ.
- Két művelet között nem haladhatja meg az 5 másodpercet.
- Ellenkező esetben a távirányító kilép a beállítási módból.
- A TIMER ON/TIMER OFF művelet ugyanúgy működik.

SLEEP

- Nyomja meg ezt a gombot, hogy választhassa a Sleep 1, Sleep 2, Sleep 3 módokat, illetve törölje a Sleep módot, és ciklikusan válthat ezek között. Áramellátás után a Sleep törlése az alapértelmezett beállítás. Az óra 24 órás módot használ. Két művelet között nem haladhatja meg az 5 másodpercet.
- A Sleep 1 a Sleep mód 1, Hűtési módban; egy óra működés után a főegység beállítása a Sleep státusz

a hűtési módban: alvó üzemmódban, egy óra működés után a beállított hőmérséklet 1°C-kal emelkedik, két óra után a beállított hőmérséklet 2°C-kal emelkedik, majd az egység ezen a beállított hőmérsékleten működik.

- A fűtési módban: alvó üzemmódban, egy óra működés után a beállított hőmérséklet 1°C-kal csökken, két óra után a beállított hőmérséklet 2°C-kal csökken, majd az egység ezen a beállított hőmérsékleten működik.
- A Sleep 2 a Sleep mód 2, ami azt jelenti, hogy a légkondicionáló a előre beállított alvó hőmérsékleti görbe szerint működik.
- A Sleep 3 – az alvó görbe beállítása a Sleep módban DIY (személyre szabott) módon: Sleep 3 módban, nyomja meg hosszan a "TURBO" gombot, a távirányító belép a felhasználó egyedi alvó beállítási módjába. Ekkor a távirányítón a "1 hour" időpont fog megjelenni, a beállított hőmérséklet "88"-ként jelenik meg, ami az utolsó beállított alvó görbéhez tartozó hőmérséklet, és villogni kezd. (Az első belépéskor az alapértelmezett gyári görbe értékei jelennek meg.)
- A " " és " " gombokkal módosíthatja a megfelelő beállított hőmérsékletet, majd a módosítás után nyomja meg a "TURBO" gombot a megerősítéshez. Ekkor automatikusan hozzáadódik 1 óra a távirányítón lévő időzítőhöz (ami lehet "2 hours", "3 hours", vagy "8 hours"), a beállított hőmérséklet "88" pedig az utolsó beállított alvó görbéhez tartozó hőmérsékletet jeleníti meg és villog.
- Ismételje meg a fenti (2) és (3) lépéseket, amíg az 8 órás hőmérséklet beállítás befejeződik, és az alvó görbe beállítása befejeződik. Ekkor a távirányító visszaáll az eredeti időzítő kijelzésre, és a hőmérséklet kijelzés az eredeti beállított hőmérsékletre vált.
- A Sleep 3 – az alvó görbe beállítása DIY módban lekérdezhető: A felhasználó a fenti módszerrel lekérdezheti az előre beállított alvó görbét, beléphet az egyedi alvó beállítási módba, de nem változtathatja meg a hőmérsékletet. A "TURBO" gomb megnyomásával erősítheti meg.
- Megjegyzés: A fenti beállítási vagy lekérdezési eljárás során, ha 10 másodpercen belül nem nyom meg gombot, az alvó görbe beállítási állapot automatikusan kilép, és az eredeti kijelzésre vált. A beállítási vagy lekérdezési eljárás során, ha az "ON/OFF", "MODE", vagy "SLEEP" gombot nyomja meg, az alvó görbe beállítási vagy lekérdezési állapot szintén kilép.

WiFi

- Nyomja meg a "Wifi" gombot a WiFi funkció bekapcsolásához, a "Wifi" ikon megjelenik a távirányítón. Tartsa lenyomva a "Wifi" gombot 5 másodpercig a WiFi funkció kikapcsolásához, és a "Wifi" ikon eltűnik. (Ez a funkció csak bizonyos modelleknél érhető el.)

Kikapcsolt állapotban nyomd meg egyszerre a "MODE" és "WiFi" gombokat 1 másodpercig, ekkor a WiFi modul visszaáll a gyári beállításokra.

FONTOS

- Ez a funkció csak bizonyos modellek esetében érhető el.



Nyomd meg ezt a gombot a health (egészség) és a scavenging (tisztító) funkciók bekapcsolásához vagy kikapcsolásához működési állapotban.

- Az első megnyomásra a scavenging funkció indul el, az LCD kijelzőn megjelenik a „”.
- A második megnyomásra az health és a scavenging funkciók egyidejűleg elindulnak, az LCD kijelzőn megjelenik a „” és a „”.
- A harmadik megnyomásra mindkét funkció egyszerre leáll.
- A negyedik megnyomásra csak az health funkció indul el, az LCD kijelzőn megjelenik a „”.

A gomb ismételt megnyomásával az előző lépések megismételhetők.

FONTOS

- Ez a funkció csak bizonyos modelleknél érhető el.

LIGHT

Nyomd meg ezt a gombot a beltéri egység kijelzőfényének be- vagy kikapcsolásához. A kijelzőfény alapértelmezetten bekapcsolt állapotban van áramellátás után.

TEMP

Nyomd meg ezt a gombot, hogy megtekintsd a beltéri egység kijelzőjén a beállított hőmérsékletet és a beltéri környezeti hőmérsékletet. A távirányítón a beállítások az alábbi sorrendben ciklikusan választhatók:



Kombinált gombok funkciójának bemutatása.

Energiatakarékos funkció

Hűtési üzemmódban nyomd meg egyszerre a "TEMP" és "CLOCK" gombokat az energiatakarékos funkció elindításához vagy kikapcsolásához. Amikor az energiatakarékos funkció aktiválódik, a távirányítón "SE" jelenik meg, és a légkondicionáló automatikusan beállítja a kívánt hőmérsékletet az alapértelmezett beállításoknak megfelelően, hogy elérje a legjobb energiamegtakarítási hatást. A funkcióból való kilépéshez nyomd meg ismét egyszerre a "TEMP" és "CLOCK" gombokat.

FONTOS

- Energiatakarékos funkció alatt a ventilátor sebessége alapértelmezetten automatikus, és nem módosítható.
- Energiatakarékos funkció alatt a beállított hőmérséklet sem módosítható. Ha megnyomod a "TURBO" gombot a távirányító nem küld jelet.
- A Sleep funkció és az energiatakarékos funkció egyszerre nem működhetnek. Ha az energiatakarékos funkció be van kapcsolva hűtési módban, a "SLEEP" gomb megnyomásával az energiatakarékos funkció kikapcsolódik. Ha a Sleep funkció be van kapcsolva hűtési módban, az energiatakarékos funkció elindítása kikapcsolja a Sleep funkciót.

8°C fűtési funkció

Fűtési üzemmódban nyomd meg egyszerre a "TEMP" és "CLOCK" gombokat az 8°C fűtési funkció elindításához vagy kikapcsolásához. Amikor ez a funkció elindul, a távirányítón " " és "8°C" jelenik meg, és a légkondicionáló 8°C hőmérsékleten tartja a fűtési állapotot. A 8°C fűtési funkcióból való kilépéshez nyomd meg ismét egyszerre a "TEMP" és "CLOCK" gombokat.

FONTOS

- 8°C fűtési funkció alatt a ventilátor sebessége alapértelmezetten automatikus, és nem módosítható.
- 8°C fűtési funkció alatt a beállított hőmérséklet nem módosítható. Ha megnyomod a "TURBO" gombot, a távirányító nem küld jelet.
- A Sleep funkció és a 8°C fűtési funkció egyszerre nem működhetnek. Ha az 8°C fűtési funkció be van kapcsolva fűtési módban, a "SLEEP" gomb megnyomásával az 8°C fűtési funkció kikapcsolódik. Ha a Sleep funkció be van kapcsolva fűtési módban, az 8°C fűtési funkció elindítása kikapcsolja a Sleep funkciót.
- °F hőmérséklet kijelző esetén a távirányító "46°F fűtés" üzenetet jelenít meg.

Gyerekszár funkció

Nyomd meg egyszerre a " " és " " gombokat a gyermekzár funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. Amikor a gyermekzár funkció be van kapcsolva, a távirányítón megjelenik a " " ikon. Ha megpróbálsz működtetni a távirányítót, a " " ikon háromszor villogni fog anélkül, hogy jelet küldene az egységnek.

Hőmérséklet kijelző váltó funkció

Kikapcsolt állapotban nyomd meg egyszerre a " " és "MODE" gombokat a hőmérséklet kijelző átváltásához °C és °F között.

Auto clean funkció

Kikapcsolt állapotban tartsd lenyomva egyszerre a "MODE" és "FAN" gombokat 5 másodpercig az auto clean funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. Amikor az auto clean funkció be van kapcsolva, a beltéri egységen "CL" jelenik meg. Az elpárologtató auto clean folyamata alatt az egység gyors hűtést vagy gyors fűtést végezhet. Előfordulhat zaj, ami a folyadék áramlása, illetve a hőmérsékletváltozás (hőmérsékleti táguulás vagy hideg összehúzódás) hangja. A légkondicionáló hűvös vagy meleg levegőt fújhat, ami normális jelenség. A tisztítási folyamat alatt ügyelj arra, hogy a helyiség jól szellőzzön, hogy ne befolyásolja a kényelem érzetét.

FONTOS

Az auto clean funkció csak normál környezeti hőmérséklet mellett működik. Ha a helyiség poros, havi egyszer tisztítsd meg; ha nem poros, elegendő háromhavonta egyszer tisztítani. Miután az auto clean funkció be van kapcsolva, elhagyhatod a helyiséget. A tisztítási folyamat befejeztével a légkondicionáló készenléti állapotba lép.

Ez a funkció csak néhány modell esetében elérhető.

Éjszakai mód

Hűtési vagy fűtési üzemmódban, amikor elindítod az alvó módot és alacsony sebességre vagy csendes beállításra váltasz, a kültéri egység éjszakai módba lép.

FONTOS

Ha úgy érzed, hogy a hűtési és fűtési hatás gyenge, nyomd meg a "FAN" gombot, hogy más ventilátor sebességre válts, vagy nyomd meg a "SLEEP" gombot az éjszakai mód kikapcsolásához. Az éjszakai mód csak normál környezeti hőmérséklet mellett működik. Ez a funkció csak bizonyos modellek esetében érhető el.

🔊 funkció

Nyomd meg egyszerre a "MODE" és "SLEEP" gombokat a "🔊" funkció elindításához.

Funkció a teljes egység teljesítményének korlátozására szolgál. Nyomd meg ezt a gombot, és a távirányító ciklikusan az alábbiak szerint fog megjeleníteni:



A maximális teljesítmény korlátozó az adott üzemmódban alacsonyabb, mint az üzemmód teljesítménye. Ha szeretnéd törölni a teljesítménykorlátozó gombot, amíg az

funkciót, nyomd meg a ikon eltűnik a távirányítón.


- Amikor a távirányító ki van kapcsolva, a teljesítménykorlátozó funkció automatikusan törlődik. Ha aktiválni szeretnéd a funkciót, nyomd meg ismét a gombot. Ha az aktuális teljesítmény alacsonyabb, mint az adott üzemmód maximális teljesítménye, akkor a teljesítmény nem lesz korlátozva, miután belépsz az adott üzemmódba.
- Az olyan modell esetében, amely egy kültéri egységgel és két beltéri egységgel rendelkezik, ha bármelyik beltéri egység belép a teljesítménykorlátozó funkcióba, a kültéri egység a beállított korlátozott teljesítmény üzemmódba lép, amelyet a beltéri egység határoz meg. Ha mindkét beltéri egység belép a teljesítménykorlátozó üzemmódba, akkor a kültéri egység teljesítménye a két beltéri egység alacsonyabb teljesítménye alapján lesz korlátozva.

FONTOS

- Ez a funkció csak bizonyos modelleknél érhető el

Távirányító

akkumulátorainak cseréje

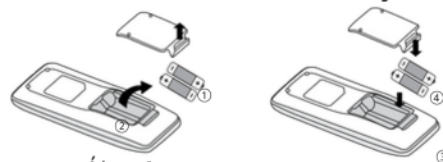

Ábra 1


Ábra 2

- Emeld fel a fedelet a nyíl irányába (ahogy az 1. ábrán látható).
- Vedd ki az eredeti elemeket (ahogy az 1. ábrán látható).
- Helyezd be a két 7# (AAA 1,5V) száraz elemet, és ügyelj arra, hogy a „+” és „-” pólusok helyesek legyenek (ahogy a 2. ábrán látható).
- Helyezd vissza a fedelet (ahogy a 2. ábrán látható).

FIGYELMEZÉS

Működés közben irányítsd a távirányító jeladóit a beltéri egység vevőablakára. A jeladó és a vevőablak közötti távolság ne haladja meg a 8 métert, és ne legyenek akadályok közöttük. A jel interferenciát szenvedhet a helyiségben, ha van fluoreszkáló lámpa vagy vezeték nélküli telefon; a távirányítót közel kell tartani a beltéri egységhez a működés során. Cseréld ki az elemeket ugyanazon típusú új elemekre, ha szükséges. Ha hosszabb ideig nem használod a távirányítót, vedd ki az elemeket.

Ha a távirányítón a kijelzés homályos, vagy nincs kijelzés, kérlek, cseréld ki az elemeket.

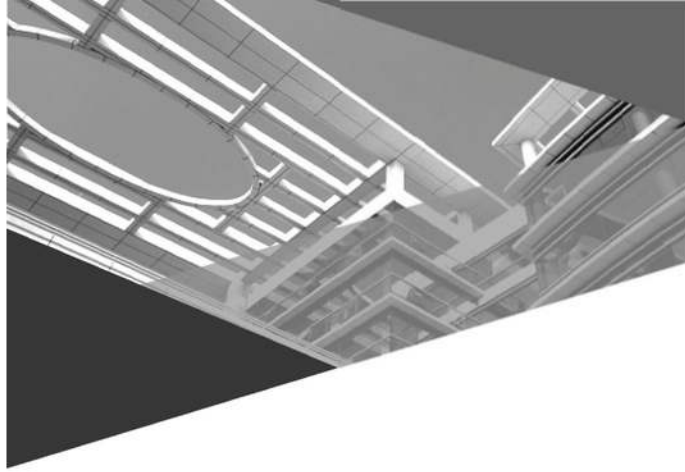

FRIOTECH Kft.

H - 2040 Budaörs, Vasút u. 9.

Tel: (+36 23) 430 674

www.cascadeklima.hu
info@friotech.hu

FRIOTECH

