



BORA



Oldalfali klímaberendezés

CWH09AAA-K6DNA5A/I

CWH12AABXB-K6DNA5A/I


Infra távirányító
Használati útmutató

2024

Köszönjük, hogy a Cascade BORA oldalfali klímaberendezést választotta! Kérjük, hogy a használati útmutatót figyelmesen olvassa el, és őrizze meg, mert az a későbbiekben is hasznos lehet! Ha elveszítené a használati útmutatót, akkor azt a későbbiekben letöltheti a honlapunkról is.

A távirányító működése és bemutatása

Gombok a távirányítón

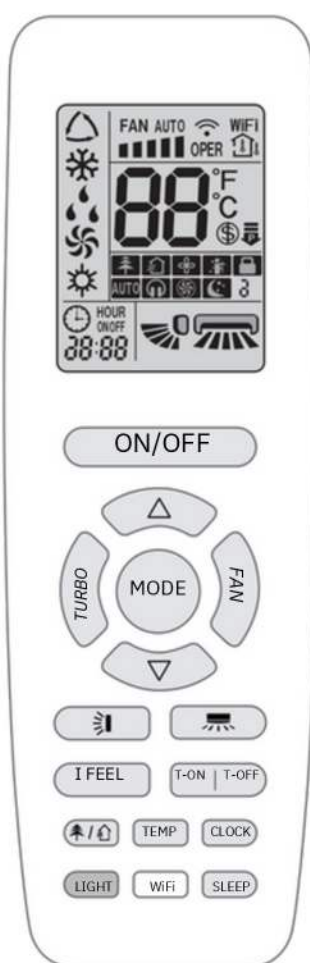

Ikonok bemutatása a kijelzőn

	I feel funkció
	Ventilátorsebesség állítása
	Turbó mód
	Jel küldés
	Auto mód
	Hűtés mód
	Száritás mód
	Ventilátor mód
	Fűtés mód
	Alvás mód
	8°C fűtési funkció
	Teljesítménykorlátozó
	Egészség üzemmód
	Tisztító funkció
	X-FAN funkció
	Beáll. hőmérséklet
	Belső körny. hőm.
	Külső körny. hőm.
	Óra
	Hőmérséklet kijelzés
	WiFi funkció
	Idő beállítás
	IDŐZÍTŐ BE/IDŐZÍTŐ KI
	Bal & jobb legyezés
	Fel & le legyezés
	Gyerekzár
	Csendes üzemmód

A távirányító gombjainak bemutatása

FONTOS

- Ez egy általános használatú távirányító, amely többfunkciós légkondicionálókhoz is használható. Ha a modellel nem támogat egy funkciót, a távirányító megfelelő gombjának megnyomásával a készülék az eredeti működési állapotot tartja.
- Miután áramra kötöttük, a légkondicionáló " " bekapcsolt állapotba kerül, a légkondicionáló egy figyelmeztető hangot ad ki, jelezve, hogy a távirányító jele sikeresen elérte a készüléket.
- Bekapcsolt állapotban, ha megnyomja a távirányítón a megfelelő gombot, a kijelző a jel ikon " " egyszer villogni fog, és a légkondicionáló egy "di" hangot ad ki. Ez azt jelzi, hogy a jel sikeresen eljutott a készülékhez.
- A WiFi-vel vagy vezetéklessé távirányítóval rendelkező modelleknél a beltéri egységet először a szabványos távirányítóval kell kezelni automatikus üzemmódban, és csak ezután válik elérhetővé az automatikus üzemmódban állítható hőmérséklet funkció az alkalmazás (APP) vagy a vezetéklessé távirányító használatával.
- Ez a távirányító képes állítani a hőmérsékletet automatikus üzemmódban. Ha olyan egységgel párosítják, amely nem rendelkezik az automatikus üzemmódban állítható hőmérséklet funkcióval, akkor az automatikus üzemmódban beállított hőmérséklet érvénytelen lehet, vagy a távirányítón beállított hőmérséklet nem egyezik meg az egységen megjelenő beállított hőmérséklettel automatikus üzemmódban.

ON/OFF

- Nyomja meg ezt a gombot a készülék bekapcsolásához. Nyomja meg újra ezt a gombot a készülék kikapcsolásához.

MODE

- Nyomja meg ezt a gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.



- Auto üzemmód választása esetén a légkondicionáló az alapértelmezett gyári beállításoknak megfelelően működik. A "FAN" gomb megnyomásával a ventilátor sebessége állítható. A " " / " " gomb megnyomásával a ventilátor legyezési szöge állítható.
- Miután kiválasztotta a hűtési módot, a légkondicionáló hűtési üzemmódban fog működni. A beállított hőmérséklet módosításához nyomja meg a "Δ" vagy "▽" gombot. A ventilátor sebességének beállításához nyomja meg a "FAN" gombot. A ventilátor legyezési szögének módosításához nyomja meg a " " / " " gombot.
- Amikor a szárító módot választja, a légkondicionáló alacsony sebességen működik szárító üzemmódban. Szárító módban a ventilátor sebessége nem állítható. Nyomja meg a " " / " " gombot a ventilátor legyezési szögének beállításához.
- Amikor a ventilátor módot választja, a klíma csak ventilátor üzemmódban működik,

nincs hűtés és nincs fűtés. Minden jelzőfény KI van kapcsolva. Nyomja meg a "FAN" gombot a ventilátor sebességének beállításához. Nyomja meg a "Δ" / "▽" gombot a légáram irányának beállításához. Fűtési mód kiválasztásakor a légkondicionáló fűtő üzemmódban működik. A " " vagy " " gombbal állítható a hőmérséklet, a "FAN" gombbal a ventilátor sebessége, a " " / " " gombbal pedig a légáram iránya. (Csak hűtő funkcióval rendelkező készülék nem érzékeli a fűtési jelet, és a távvezérlőn a fűtési mód beállítása után a BE/KI gomb nem indítja el a készüléket.)

FONTOS

- A hideg levegő fújásának megelőzése érdekében fűtési mód indításakor a beltéri egység 1-5 perc késéssel kezdi a levegő fújását (a pontos késési idő a beltéri hőmérséklettől függ). A távvezérlőn beállítható hőmérsékleti tartomány: 16-30 °C (61-86 °F).
- Automatikus üzemmódban a hőmérséklet megjeleníthető.
- Automatikus üzemmódban a beállított hőmérséklet is módosítható. Ez az üzemmódjelző bizonyos modelleknél nem érhető el.

FAN

Ezt a gombot a ventilátor sebességének beállítására használják az alábbi sorrendben: AUTO, , , , majd vissza az AUTO módra



FONTOS

- AUTO sebesség esetén a légkondicionáló a gyári alapbeállítás szerint automatikusan választja ki a megfelelő ventilátorsebességet. Szárító módban alacsony ventilátorsebességen működik. X-FAN funkció: Hűtési vagy szárító módban tartva lenyomva a FAN SPEED gombot 2 másodpercig, ekkor megjelenik ez az ikon: " ".
- Ezután a ventilátor néhány percig tovább működik, hogy a beltéri egységet megszárazsa, még akkor is, ha a készüléket kikapcsolta. Bekapcsolás után az X-FAN alapértelmezés szerint KI van kapcsolva. Az X-FAN funkció nem érhető el automatikus, ventilátor vagy fűtési módban. Ez a funkció arra utal, hogy a beltéri egység párologtatóján maradt nedvességet a készülék leállítása után kifújja, ezzel megakadályozva a penészképződést.
- Ha az X-FAN funkció be van kapcsolva: Az ON/OFF gomb megnyomásával történő kikapcsolás után a beltéri ventilátor néhány percig alacsony sebességen tovább működik. Ebben az időszakban a ventilátorsebesség gombot 2 másodpercig lenyomva azonnal leállítható a ventilátor.
- Ha az X-FAN funkció ki van kapcsolva: Az ON/OFF gomb megnyomásával történő kikapcsolás után a teljes készülék azonnal leáll.

TURBO

HÜTÉS vagy FÜTÉS módban nyomja meg ezt a gombot, hogy...

kapcsoljon gyors HŰTÉS vagy gyors FŰTÉS üzemmódra. A "☼" ikon megjelenik a távirányítón. Nyomja meg ezt a gombot ismét a turbo funkció kikapcsolásához, ekkor a "☼" ikon eltűnik. Ha ezt a funkciót elindítja, a készülék szupergyors ventilátor-sebességgel fog működni, hogy a környezeti hőmérséklet a lehető leggyorsabban elérje a beállított értéket.




Nyomja meg egyszer a "▲" vagy "▼" gombot, hogy növelje vagy csökkentse a beállított hőmérsékletet 1°C (°F) értékkel. Ha lenyomva tartja a "▲" vagy "▼" gombot, 2 másodperc múlva a távirányítón a beállított hőmérséklet gyorsan változni fog a gomb elengedése után, amikor a beállítás kész, a hőmérséklet kijelző az oldali egységen ennek megfelelően változik.

Amikor a CLOCK, T-ON vagy T-OFF beállítást végzi, nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az idő beállításához. (Lásd az ÓRA, T-ON, T-OFF gombokat)



A gomb megnyomásával választható a bal- és jobbra irányú legyezési szög. A ventilátor fújási szöge körkörösén választható az alábbiak szerint:




FONTOS

Tartsa lenyomva ezt a gombot folyamatosan 2 másodpercnél hosszabb ideig, a főegység jobbra- balra fog legyezni, majd engedje el a gombot, és az egység megáll, a vezető lamella pedig azonnal rögzíti a pozícióját.

Bal és jobb legyezési mód alatt, amikor az "☼" állapot kikapcsolról bekapcsoltra vált, ha a gombot ismét megnyomjuk 2 másodperccel később, az "☼" állapot közvetlenül kikapcsolt állapotra vált; ha a gombot 2 másodpercen belül nyomjuk meg újra, a legyezési állapot változása a fent említett körforgási sorrendtől függ. **Ez a funkció csak bizonyos modelleknél érhető el.**



- A gomb megnyomásával választható a fel- és le-irányú legyezési szög. A ventilátor fújási szöge körkörösén választható az alábbiak szerint:



- Amikor a "☼" lehetőséget választja, a légkondicionáló automatikusan fújja a levegőt. A vízszintes lamella automatikusan

legyez fel és le a maximális szögben. Amikor

- a "☼" lehetőséget választja, a légkondicionáló fix pozícióban fújja a levegőt. A vízszintes lamella a rögzített pozícióban megáll. A ventilátor fix szögben fújja a levegőt. Amikor a "☼" lehetőséget választja, a légkondicionáló a fix szögben fújja a levegőt. A vízszintes lamella a fix szögben küldi a levegőt.
- Tartsa lenyomva a "☼" gombot 2 másodpercig a kívánt legyezési szög beállításához. Amikor eléri a kívánt szöget, engedje el a gombot.

FONTOS

Előfordulhat, hogy nem érhető el. Amikor a légkondicionáló megkapja ezt a jelet, automatikusan elindítja a ventilátort. Tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercig vagy hosszabb ideig, ekkor az egység felfelé és lefelé fog lengeni, majd engedje el a gombot, a vezető lamella jelenlegi pozíciója azonnal megmarad. Fel és le legyező üzemmódban, amikor az állapot ki-bekapcsolás között vált, ha ismét lenyomja ezt a gombot 2 másodperc múlva, az állapot közvetlenül ki állapotra vált; ha 2 másodpercen belül nyomja meg ismét a gombot, a lengő állapot változása az előzőekben leírt forgási sorrend szerint történik.

T-ON/T-OFF

- A "T-ON" gomb beállítja az időzítő bekapcsolásának idejét. A gomb megnyomásával a "⌚" ikon eltűnik, és az "ON" felirat villog a távirányítón. A "▲" vagy "▼" gombok megnyomásával állíthatja a T-ON beállítást. Minden egyes "▲" vagy "▼" gomb megnyomásával a T-ON beállítás 1 perccel növekszik vagy csökken. A "▲" vagy "▼" gomb hosszú nyomva tartásával 2 másodperc múlva az idő gyorsan változik, amíg el nem éri a kívánt időt. A "T-ON" gomb megnyomásával megerősítheti a beállítást. Az "ON" felirat abbahagyja a villogást. A "⌚" ikon ismét megjelenik.

- T-ON törlése: Ha a T-ON be van kapcsolva, nyomja meg a "T-ON" gombot a törléséhez. T-OFF gomb A "T-OFF" gomb beállítja az időzítő kikapcsolásának idejét. A gomb megnyomásával a "⌚" ikon eltűnik, és az "OFF" felirat villog a távirányítón. A "▲" vagy "▼" gombok megnyomásával állíthatja a T-OFF beállítást. Minden egyes "▲" vagy "▼" gomb megnyomásával a T-OFF beállítás 1 perccel növekszik vagy csökken. A "▲" vagy "▼" gomb hosszú nyomva tartásával 2 másodperc múlva az idő gyorsan változik, amíg el nem éri a kívánt időt. A "T-OFF" gomb megnyomásával megerősítheti a beállítást. Az "OFF" felirat abbahagyja a villogást. A "⌚" ikon ismét megjelenik.
- T-OFF törlése: Ha a T-OFF be van kapcsolva, nyomja meg a "T-OFF" gombot a törléséhez.

FONTOS

- Bekapcsolt és kikapcsolt állapotban egyszerre beállítható a T-OFF vagy T-ON.
- A T-ON vagy T-OFF beállítása előtt kérjük, állítsa be az órát.
- Miután elindította a T-ON vagy T-OFF funkciót, a folyamatos körforgás érvényes lesz.
- Ezt követően a légkondicionáló a beállított időpontban automatikusan be- vagy kikapcsol. Az ON/OFF gombnak nincs hatása a beállításra. Ha nincs szüksége erre a funkcióra, kérjük, használja a távirányítót a törléséhez.

I FEEL

- Nyomja meg ezt a gombot az I FEEL funkció indításához, és a "I FEEL" megjelenik a távirányítón. Miután ez a funkció be van állítva, a távirányító elküldi az érzékelt környezeti hőmérsékletet a vezérlőnek, és az egység automatikusan beállítja a beltéri hőmérsékletet az érzékelt hőmérséklet alapján. Nyomja meg ismét ezt a gombot az I FEEL funkció törléséhez, és a "I FEEL" eltűnik.
- Kérjük, helyezze a távirányítót a felhasználó közelébe, amikor ez a funkció be van állítva. Ne helyezze a távirányítót magas vagy alacsony hőmérsékletű tárgy közelébe, hogy elkerülje a pontatlan hőmérséklet-érzékelést. Amikor az I FEEL funkció be van kapcsolva, a távirányítót olyan területen kell elhelyezni, ahol a beltéri egység képes fogadni a távirányítóból érkező jelet.

CLOCK

Nyomja meg ezt a gombot az óra beállításához. A távirányítón az "CLOCK" ikon villogni fog. Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot 5 másodpercen belül az óra beállításához. Minden egyes "▲" vagy "▼" gomb megnyomásával az óra 1 perccel növekszik vagy csökken. Ha lenyomva tartja a "▲" vagy "▼" gombot, 2 másodperc múlva az idő gyorsan változni kezd. Engedje fel a gombot, amikor eléri a kívánt időt. A "CLOCK" gomb megnyomásával erősítse meg az időt. Az "CLOCK" ikon abbahagyja a villogást.

FONTOS

- Az óra 24 órás módot használ.
- Két művelet között nem haladhatja meg az 5 másodpercet.
- Ellenkező esetben a távirányító kilép a beállítási módból. A TIMER ON/TIMER OFF művelet ugyanúgy működik.

SLEEP

- Nyomja meg ezt a gombot, hogy választhassa az Alvás 1, Alvás 2, Alvás 3 módokat, illetve törölje az Alvás módot, és ciklikusan válthat ezek között. Áramellátás után az Alvás törlése az alapértelmezett beállítás. Az óra 24 órás módot használ. Két művelet között nem haladhatja meg az 5 másodpercet.
- Az Alvás 1 az Alvás mód 1, Hűtési módban; egy óra működés után, a főegység beállítása az Alvás státusz

a hűtési módban: alvó üzemmódban, egy óra működés után a beállított hőmérséklet 1°C-kal emelkedik, két óra után a beállított hőmérséklet 2°C-kal emelkedik, majd az egység ezen a beállított hőmérsékleten működik.

- A fűtési módban: alvó üzemmódban, egy óra működés után a beállított hőmérséklet 1°C-kal csökken, két óra után a beállított hőmérséklet 2°C-kal csökken, majd az egység ezen a beállított hőmérsékleten működik.
- Az Alvás 2 az az Alvás mód 2, ami azt jelenti, hogy a légkondicionáló a előre beállított alvó hőmérsékleti görbe szerint működik. Az Alvás 3 – az alvó görbe beállítása a Alvás módban DIY (személyre szabott) módon: Alvás 3 módban, nyomja meg hosszan a "TURBO" gombot, a távirányító belép a felhasználó egyedi alvó beállítási módjába. Ekkor a távirányítón a "1 hour" időpont fog megjelenni, a beállított hőmérséklet "88"-ként jelenik meg, ami az utolsó beállított alvó görbéhez tartozó hőmérséklet, és villogni kezd. (Az első belépéskor az alapértelmezett gyári görbe értékei jelennek meg.)
- A " " és " " gombokkal módosíthatja a megfelelő beállított hőmérsékletet, majd a módosítás után nyomja meg a "TURBO" gombot a megerősítéshez. Ekkor automatikusan hozzáadódik 1 óra a távirányítón lévő időzítőhöz (ami lehet "2 hours", "3 hours", vagy "8 hours"), a beállított hőmérséklet "88" pedig az utolsó beállított alvó görbéhez tartozó hőmérsékletet jeleníti meg és villog.
- Ismételje meg a fenti (2) és (3) lépéseket, amíg az 8 órás hőmérséklet beállítás befejeződik, és az alvó görbe beállítása befejeződik. Ekkor a távirányító visszaáll az eredeti időzítő kijelzésre, és a hőmérséklet kijelzés az eredeti beállított hőmérsékletre vált.
- Az Alvás 3 – az alvó görbe beállítása DIY módban lekérdezhető: A felhasználó a fenti módszerrel lekérdezheti az előre beállított alvó görbét, beléphet az egyedi alvó beállítási módba, de nem változtathatja meg a hőmérsékletet. A "TURBO" gomb megnyomásával erősítheti meg.
- Megjegyzés: A fenti beállítási vagy lekérdezési eljárás során, ha 10 másodpercen belül nem nyom meg gombot, az alvó görbe beállítási állapot automatikusan kilép, és az eredeti kijelzésre vált. A beállítási vagy lekérdezési eljárás során, ha az "ON/OFF", "MODE", vagy "SLEEP" gombot nyomja meg, az alvó görbe beállítási vagy lekérdezési állapot szintén kilép.

WiFi

- Nyomja meg a "Wifi" gombot a WiFi funkció bekapcsolásához, a "Wifi" ikon megjelenik a távirányítón. Tartsa lenyomva a "Wifi" gombot 5 másodpercig a WiFi funkció kikapcsolásához, és a "Wifi" ikon eltűnik. (Ez a funkció csak bizonyos modelleknél érhető el.)

Kikapcsolt állapotban nyomja meg egyszerre a "MODE" és "WiFi" gombokat 1 másodpercig, ekkor a WiFi modul visszaáll a gyári beállításokra.

FONTOS

- Ez a funkció csak bizonyos modellek esetében érhető el.



Nyomja meg ezt a gombot a health (egészség) és a scavenging (tisztító) funkciók bekapcsolásához vagy kikapcsolásához működési állapotban.

- Az első megnyomásra a scavenging funkció indul el, az LCD kijelzőn megjelenik a „”.
- A második megnyomásra az health és a scavenging funkciók egyidejűleg elindulnak, az LCD kijelzőn megjelenik a „” és a „”.
- A harmadik megnyomásra mindkét funkció egyszerre leáll.
- A negyedik megnyomásra csak az health funkció indul el, az LCD kijelzőn megjelenik a „”.

A gomb ismételt megnyomásával az előző lépések megismételhetők.

FONTOS

- Ez a funkció csak bizonyos modelleknél érhető el.

LIGHT

Nyomja meg ezt a gombot a beltéri egység kijelzőfényének be- vagy kikapcsolásához. A kijelzőfény alapértelmezetten bekapcsolt állapotban van áramellátás után.

TEMP

Nyomja meg ezt a gombot, hogy megtekintse a beltéri egység kijelzőjén a beállított hőmérsékletet és a beltéri környezeti hőmérsékletet. A távirányítón a beállítások az alábbi sorrendben ciklikusan választhatók:



Kombinált gombok funkciójának bemutatása.

Energiatakarékos funkció

Hűtési üzemmódban nyomja meg egyszerre a "TEMP" és "CLOCK" gombokat az energiatkarékos funkció elindításához vagy kikapcsolásához. Amikor az energiatkarékos funkció aktiválódik, a távirányítón "SE" jelenik meg, és a légkondicionáló automatikusan beállítja a kívánt hőmérsékletet az alapértelmezett beállításoknak megfelelően, hogy elérje a legjobb energiamegtakarítási hatást. A funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét egyszerre a "TEMP" és "CLOCK" gombokat.

FONTOS

- Energiatakarékos funkció alatt a ventilátor sebessége alapértelmezetten automatikus, és nem módosítható.
- Energiatakarékos funkció alatt a beállított hőmérséklet sem módosítható. Ha megnyomja a "TURBO" gombot, a távirányító nem küld jelet. A Sleep funkció és az energiatkarékos funkció egyszerre nem működhetnek.
- Ha az energiatkarékos funkció be van kapcsolva hűtési módban, a "SLEEP" gomb megnyomásával az energiatkarékos funkció kikapcsolódik. Ha a Sleep funkció be van kapcsolva hűtési módban, az energiatkarékos funkció elindítása kikapcsolja a Sleep funkciót.

8°C fűtési funkció

Fűtési üzemmódban nyomja meg egyszerre a "TEMP" és "CLOCK" gombokat az 8°C fűtési funkció elindításához vagy kikapcsolásához. Amikor ez a funkció elindul, a távirányítón " " és "8°C" jelenik meg, és a légkondicionáló 8°C hőmérsékleten tartja a fűtési állapotot. A 8°C fűtési funkcióból való kilépéshez nyomja meg ismét egyszerre a "TEMP" és "CLOCK" gombokat.

FONTOS

- 8°C fűtési funkció alatt a ventilátor sebessége alapértelmezetten automatikus, és nem módosítható.
- 8°C fűtési funkció alatt a beállított hőmérséklet nem módosítható. Ha megnyomja a "TURBO" gombot, a távirányító nem küld jelet.
- A Sleep funkció és a 8°C fűtési funkció egyszerre nem működhetnek. Ha az 8°C fűtési funkció be van kapcsolva fűtési módban, a "SLEEP" gomb megnyomásával az 8°C fűtési funkció kikapcsolódik.
- Ha a Sleep funkció be van kapcsolva fűtési módban, az 8°C fűtési funkció elindítása kikapcsolja a Sleep funkciót. °F hőmérséklet kijelző esetén a távirányító "46°F fűtés" üzenetet jelenít meg.

Gyerekszár funkció

Nyomja meg egyszerre a " " és " " gombokat a gyermekzár funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. Amikor a gyermekzár funkció be van kapcsolva, a távirányítón megjelenik a " " ikon. Ha megpróbálod működtetni a távirányítót, a " " ikon háromszor villogni fog anélkül, hogy jelet küldene az egységnek.

Hőmérséklet kijelző váltó funkció

Kikapcsolt állapotban nyomja meg egyszerre a " " és "MODE" gombokat a hőmérséklet kijelző átváltásához °C és °F között.

Auto clean funkció

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva egyszerre a "MODE" és "FAN" gombokat 5 másodpercig az auto clean funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. Amikor az auto clean funkció be van kapcsolva, a beltéri egységen "CL" jelenik meg. Az elpárologtató auto clean folyamata alatt az egység gyors hűtést vagy gyors fűtést végezhet. Előfordulhat zaj, ami a folyadék áramlása, illetve a hőmérsékletváltozás (hőmérsékleti táguulás vagy hideg összehúzódás) hangja. A légkondicionáló hűvös vagy meleg levegőt fújhat, ami normális jelenség. A tisztítási folyamat alatt ügyeljen arra, hogy a helyiség jól szellőzzön, hogy ne befolyásolja a kényelem érzetét.

FONTOS

Az auto clean funkció csak normál környezeti hőmérséklet mellett működik. Ha a helyiség poros, havi egyszer tisztítsa meg; ha nem poros, elegendő háromhavonta egyszer tisztítani. Miután az auto clean funkció be van kapcsolva, elhagyhatja a helyiséget. A tisztítási folyamat befejeztével a légkondicionáló készenléti állapotba lép.

Ez a funkció csak néhány modell esetében elérhető.

Alvás mód

Hűtési vagy fűtési üzemmódban, amikor elindítja az alvó módot és alacsony sebességre vagy csendes beállításra vált, a kültéri egység alvás módba lép.


FONTOS

Ha úgy érzi, hogy a hűtési és fűtési hatás gyenge, nyomja meg a "FAN" gombot, hogy más ventilátor sebességre váltson, vagy nyomja meg a "SLEEP" gombot az alvás mód kikapcsolásához. Az alvás mód csak normál környezeti hőmérséklet mellett működik. **Ez a funkció csak bizonyos modellek esetében érhető el.**

☞ funkció

Nyomja meg egyszerre a "MODE" és "SLEEP" gombokat a "☞" funkció elindításához.

Funkció ☞ a teljes egység teljesítményének korlátozására szolgál. Nyomja meg ezt a gombot, és a távirányító ciklikusan az alábbiak szerint fog megjelteni:



A ☞ mód maximális teljesítménye alacsonyabb, mint a ☞ módé.

Ha törölni szeretné a teljesítménykorlátozó funkciót, tartsa lenyomva a ☞ gombot, amíg a távirányítón az ikon el nem tűnik.

- Amikor a távirányító ki van kapcsolva, a

teljesítménykorlátozó funkció automatikusan törlődik. Ha aktiválni szeretné a funkciót, nyomja meg ismét a ☞ gombot. Ha az aktuális teljesítmény alacsonyabb, mint az adott üzemmód maximális teljesítménye, akkor a teljesítmény nem lesz korlátozva, miután belép az adott üzemmódba.


- Az olyan modell esetében, amely egy kültéri egységgel és két beltéri egységgel rendelkezik, ha bármelyik beltéri egység belép a teljesítménykorlátozó funkcióba, a kültéri egység a beállított korlátozott teljesítmény üzemmódba lép, amelyet a beltéri egység határoz meg. Ha mindkét beltéri egység belép a teljesítménykorlátozó üzemmódba, akkor a kültéri egység teljesítménye a két beltéri egység alacsonyabb teljesítménye alapján lesz korlátozva.

FONTOS

- Ez a funkció csak bizonyos modelleknél érhető el**

Távirányító

akkumulátorainak cseréje

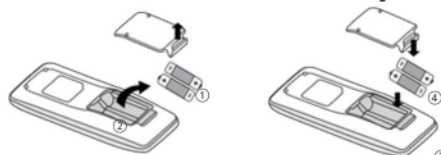

Ábra 1

Ábra 2


- Emelje fel a fedelet a nyíl irányába (ahogy az 1. ábrán látható).
- Vegye ki az eredeti elemeket (ahogy az 1. ábrán látható).
- Helyezzen be a két 7# (AAA 1,5V) szárazelemet, és ügyeljen arra, hogy a „+” és „-” pólusok helyesek legyenek (ahogy a 2. ábrán látható).
- Helyezze vissza a fedelet (ahogy a 2. ábrán látható).

FIGYELMEZÉS

Működés közben irányítsa a távirányító jeladóit a beltéri egység vevőablakára. A jeladó és a vevőablak közötti távolság ne haladja meg a 8 métert, és ne legyenek akadályok közöttük. A jel interferenciát szenvedhet a helyiségben, ha van fluoreszkáló lámpa vagy vezeték nélküli telefon; a távirányítót közel kell tartani a beltéri egységhez a működés során.

Cserélje ki az elemeket ugyanazon típusú új elemekre, ha szükséges. Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.

Ha a távirányítón a kijelzés homályos, vagy nincs kijelzés, kérjük, cserélje ki az elemeket.

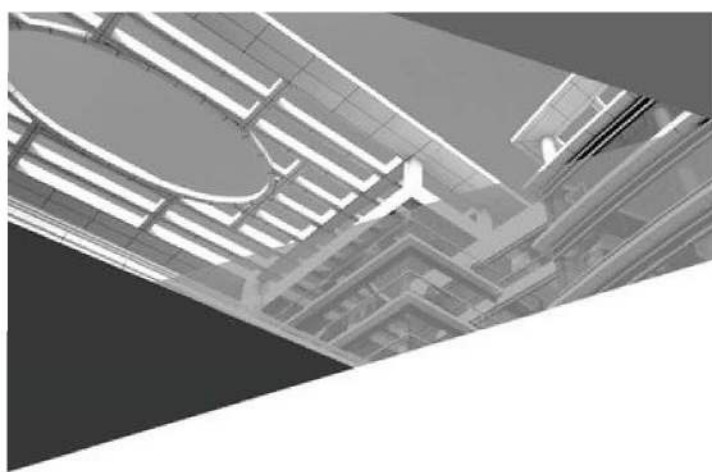

FRIOTECH Kft.

H - 2040 Budaörs, Vasút u. 9.

Tel: (+36 23) 430 674

info@friotech.hu

FRIOTECH

