



GALAXY



Oldalfali klímaberendezés

CWH09APAXE-K6DNA3A

CWH12APAXE-K6DNA3A

Infra távirányító
Használati útmutató

2025

Köszönjük, hogy a Cascade GALAXY oldalfali klímaberendezést választotta! Kérjük, hogy a használati útmutatót figyelmesen olvassa el, és őrizze meg, mert az a későbbiekben is hasznos lehet! Ha elveszítené a használati útmutatót, akkor azt a későbbiekben letöltheti a honlapunkról is.

A távirányító működése és bemutatása

Gombok a távirányítón



Ikonok bemutatása a kijelzőn

	Csendes üzemmód
	Ventilátorsebesség állítása
	Turbó mód
	Jel indikátor
	Auto mód
	Hűtés mód
	Párátlanítás mód
	Ventilátor mód
	Fűtés mód
	X-FAN funkció
	Teljesítménykorlátozó
	Hőmérséklet kijelzés
	Belső környezeti hőmérséklet
	Belső környezeti páratartalom
	Időzítő be/Időzítő ki
	Idő beállítás
	Bal & Jobb legyezés
	Fel & Le legyezés
	Gyerekzár
	Egészség mód
	WiFi funkció
	LED
	Auto LED
	I feel funkció
	Alvó mód

A távirányító gombjainak bemutatása

MEGJEGYZÉS

Ez egy általános használatú távirányító, amely többfunkciós légkondicionálóhoz is használható. Ha a modell nem támogat egy funkciót, a távirányító megfelelő gombjának megnyomásával a készülék az eredeti működési állapotot tartja. Miután áramra kötöttük, a légkondicionáló "ON" bekapcsol. Állapotba kerül, a légkondicionáló egy figyelmeztető hangot ad ki, jelezve, hogy a távirányító jele sikeresen elérte a készüléket. Bekapcsol állapotban, ha megnyomja a távirányítón a megfelelő gombot, a kijelzőn wifi ikon "Wi-Fi" egyszer villogni fog.

Ezután légkondicionáló egy "di" hangot ad ki. Ez azt jelzi, hogy a jel sikeresen eljutott a készülékhez. A WiFi-vel vagy vezetéklessel távirányítóval rendelkező modelleknél a beltéri egységet először a szabványos távirányítóval kell kezelni automatikus üzemmódban, és csak ezután válik elérhetővé az automatikus üzemmódban állítható hőmérséklet funkció az alkalmazás (APP) vagy a vezetéklessel távirányító használatával. Ez a távirányító képes állítani a hőmérsékletet automatikus üzemmódban. Ha olyan egységgel párosítják, amely nem rendelkezik az automatikus üzemmódban állítható hőmérséklet funkcióval, akkor az automatikus üzemmódban beállított hőmérséklet érvénytelen lehet, vagy a távirányítón beállított hőmérséklet nem egyezik meg az egységen megjelenő beállított hőmérséklettel automatikus üzemmódban.

On/Off gomb

Nyomja meg ezt a gombot a készülék bekapcsolásához. Kikapcsoláshoz nyomja meg újra a gombot.

Mode gomb

Nyomja meg ezt a gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához



Auto üzemmód választása esetén a légkondicionáló az alapértelmezett gyári beállításoknak megfelelően működik. A "FAN" gomb megnyomásával a ventilátor sebessége állítható. A "Fan" gomb megnyomásával a ventilátor legyezőési szöge állítható.

Miután kiválasztotta a hűtési módot, a légkondicionáló hűtési üzemmódban fog működni. A beállított hőmérséklet módosításához nyomja meg a + vagy a - gombot.

A ventilátor sebességének beállításához nyomja meg a "Fan" gombot. A ventilátor legyezőési szögének beállításához nyomja le a "Fan" gombot.

Amikor a szárítás módot választja, a légkondicionáló alacsony sebességen működik páráltató üzemmódban. Szárító módban a ventilátor sebessége nem állítható. Nyomja meg a "Fan" gombot a ventilátor legyezőési szögének beállításához.

Amikor a ventilátor módot választja, a klíma csak ventilátor üzemmódban működik. A sebesség beállításához nyomja le a "Fan" gombot. Nyomja le a "Fan" gombot a ventilátor legyezőési szögének beállításához.

Miután kiválasztotta a fűtési módot, a légkondicionáló fűtési üzemmódban fog működni. A beállított hőmérséklet módosításához nyomja meg a + vagy a - gombot.

A ventilátor sebességének beállításához nyomja meg a "Fan" gombot. A ventilátor legyezőési szögének beállításához nyomja le a "Fan" gombot.

NOTE

A hideg levegő fűtésének megelőzése érdekében fűtési mód indításakor a beltéri egység 1-5 perc késéssel kezdi a levegő fűtést (a pontos késési idő a beltéri hőmérséklettől függ). A távvezérlőn beállítható hőmérsékleti tartomány: 16-30 °C (61-86 °F).

Automatikus üzemmódban a hőmérséklet megjeleníthető.

A hőmérséklet tartomány beállítása távirányítón keresztül fűtési módban: 8~30°C (46~86°F).

Automatikus üzemmódban a beállított hőmérséklet is módosítható. Ez az üzemmódjelző bizonyos modelleknél nem érhető el.

Csak hűtés üzemmódban a készülék nem fogja megkapni a fűtési mód jelet. Ha fűtési módot állítunk be a távirányítón, az "On/Off" gomb megnyomása nem indítja el a készüléket.

Fan gomb

Ezt a gombot a ventilátor sebességének beállítására

használgja az alábbi sorrendben: AUTO, [Auto], [Alacsony], [Alacsony-közepes], [Közepes], [Közép-magas], [Magas] ig [Turbo] majd vissza AUTO módra.



■ Alacsony ■■ Alacsony-közepes ■■■ Közepes
■■■■ Közép-magas ■■■■■ Magas
⚙ Turbo ⚙ Csendes

NOTE

Szárító módban alacsony ventilátorsebességen működik. X-FAN funkció: Hűtési vagy szárító módban tartsa lenyomva a "Fan" gombot 2 másodpercig, ekkor megjelenik az ikon: [X-FAN].

Ezután a ventilátor néhány percig tovább működik, hogy a beltéri egységet megszáritsa, még akkor is, ha a készüléket kikapcsolta. Bekapcsolás után az X-FAN alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Az X-FAN funkció nem érhető el automatikus, ventilátor vagy fűtési módban. Ez a funkció arra utal, hogy a beltéri egység párologtatóján maradt nedvességet a készülék leállítása után kifújja, ezzel megakadályozva a penészképződést.

Ha az X-FAN funkció be van kapcsolva: Az ON/OFF gomb megnyomásával történő kikapcsolás után a beltéri ventilátor néhány percig alacsony sebességen tovább működik. Ebben az időszakban a ventilátorsebesség gombot 2 másodpercig lenyomva azonnal leállítható a ventilátor.

Ha az X-FAN funkció ki van kapcsolva: Az ON/OFF gomb megnyomásával történő kikapcsolás után a teljes készülék azonnal leáll.

+ / - gomb

Nyomja meg egyszer a "+" vagy a "-" gombot, hogy növelje vagy csökkentse a beállított hőmérsékletet 1°C (°F) értékkel. Ha lenyomva tartja a "+" vagy a "-" gombot, 2 másodperc múlva a távirányítón a beállított hőmérséklet gyorsan változni fog. A gomb elengedése után, amikor a beállítás kész, a hőmérséklet kijelző az oldali egységen ennek megfelelően változik.

MEGJEGYZÉS

Ehhez a modellhez nincs dual-8 nixie cső; ha megnyomja ezt a gombot, nem változik semmi a beltéri egység kijelzőjén.

Wifi gomb

Nyomja meg a "Wifi" gombot a WiFi funkció bekapcsolásához, ekkor a "Wifi" ikon megjelenik a távirányítón. Tartsa lenyomva a "Wifi" gombot 5 másodpercig a WiFi funkció kikapcsolásához, ekkor a "Wifi" ikon eltűnik. Kikapcsolt állapotban egyszerre nyomja meg a "Mode" és "Wifi" gombokat 1 másodpercig, hogy a WiFi modul visszaálljon a gyári beállításokra.

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció nem minden modellnél érhető el.

Egészség gomb


Nyomja meg ezt a gombot az egészség és tisztító funkciók bekapcsolásához vagy kikapcsolásához működés közben. Az első megnyomásra elindul a tisztító funkció; az LCD kijelzőn megjelenik a "🏠" jelzés. A második megnyomásra egyszerre indul el az egészség és tisztító funkciók; az LCD kijelzőn megjelenik a "🏠" és "🌿" jelzés. A harmadik megnyomásra mindkét funkció kikapcsolódik. A negyedik megnyomásra csak az egészség funkció indul el; az LCD kijelzőn megjelenik a "🌿". Nyomja meg ismét a gombot a fenti művelet megismétléséhez.

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció nem minden modellnél érhető el.

Fel & Le legyezés

A gomb megnyomásával választható a fel- és le-irányú legyezési szög. A ventilátor fújási szöge körkörösén választható az alábbiak szerint:



Amikor a "🌀" lehetőséget választja, a légkondicionáló automatikusan fújja a levegőt. A vízszintes lamella automatikusan ingadozik fel és le a maximális szögben. Amikor a "🌀" lehetőséget választja, a légkondicionáló fix pozícióban fújja a levegőt. A vízszintes lamella a rögzített pozícióban megáll.

Tartsa lenyomva a "🌀" gombot, legalább 2 másodpercig, hogy beállítsa az önnek megfelelő legyezési szöget.

Ha megtalálta az önnek megfelelő legyezési szöget, engedje fel a gombot.


MEGJEGYZÉS

Tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig, és az egység fel-le fog mozogni. Ezután engedje el a gombot, és az egység megáll, a vezető lamella pozíciója pedig azonnal rögzítésre kerül.

A fel-le legyezés módban, amikor az állapot a ki (off) állapotból a "🌀" állapotba vált, ha ezt a gombot 2 másodperc múlva ismét megnyomja, a "🌀" állapot közvetlenül ki (off) állapotra vált; ha 2 másodpercen belül megnyomja ismét, a legyezés állapotának változása a fenti körforgásos sorrendtől függ.

Bal & Jobb legyezés

A gomb megnyomásával választható a bal- és jobbra irányú ingadozást választható az alábbiak szerint:

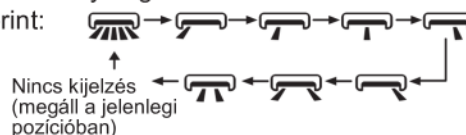

NOTE

Tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig, és az egység balról jobbra fog legyezni. Ezután engedje el a gombot, és az egység megáll, a vezető lamella pozíciója pedig azonnal rögzítésre kerül.

A bal-jobb legyezés módban, amikor az állapot a ki (off) állapotból a "🌀" állapotba vált, ha ezt a gombot 2 másodperc múlva ismét megnyomja, a "🌀" állapot közvetlenül ki (off) állapotra vált; ha 2 másodpercen belül megnyomja ismét, a legyezés állapotának változása a fenti körforgásos sorrendtől függ.

Ez a funkció nem minden modellnél érhető el.

Óra gomb

Nyomja meg ezt a gombot az óra beállításához. A távirányítón lévő "🕒" ikon villogni fog. Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot 5 másodpercen belül az óra beállításához. Minden "+" vagy "-" gombnyomás 1 perccel növeli vagy csökkenti az időt. Ha lenyomja és tartja a "+" vagy "-" gombot, 2 másodperc múlva az idő gyorsan változni fog. Engedje el a gombot, amikor elérte a kívánt időt. Nyomja meg a "CLOCK" gombot az idő megerősítéséhez. A "🕒" ikon nem fog már villogni.

MEGJEGYZÉS

Az óra 24 órás formátumban működik.

A két művelet között nem lehet több mint 5 másodperc.

Ha ennél hosszabb idő telik el, a távirányító kilép a beállítási módból.

A TIMER ON/TIMER OFF beállítása ugyanúgy működik.

/ Timer on / Timer off gomb

TIMER ON gomb

A TIMER ON gomb segítségével beállítható a bekapcsolási idő. A  gomb megnyomása után az "ON" felirat villogni kezd a távirányítón. Használja a "+" vagy "-" gombot a TIMER ON beállítás módosításához. Minden egyes "+" vagy "-" gombnyomás 1 perccel növeli vagy csökkenti a beállított időt.

Ha lenyomva tartja a "+" vagy "-" gombot, 2 másodperc után a beállított idő gyorsan változni kezd, amíg el nem éri a kívánt időt.

Nyomja meg ismét a TIMER ON gombot a megerősítéshez. Az "ON" felirat megáll a villogásban, és a  ikon ismét megjelenik.

TIMER OFF gomb

A TIMER OFF gomb segítségével beállítható a kikapcsolási idő. A  gomb megnyomása után az "OFF" felirat villogni kezd a távirányítón. Használja a "+" vagy "-" gombot a TIMER OFF beállítás módosításához. Minden egyes "+" vagy "-" gombnyomás 1 perccel növeli vagy csökkenti a beállított időt.

Ha lenyomva tartja a "+" vagy "-" gombot, 2 másodperc után a beállított idő gyorsan változni kezd, amíg el nem éri a kívánt időt.

Nyomja meg ismét a TIMER OFF gombot a megerősítéshez. Az "OFF" felirat megáll a villogásban, és a  ikon ismét megjelenik.

MEGJEGYZÉS


ON és OFF állapotban egyszerre beállítható a TIMER ON vagy TIMER OFF. A TIMER ON vagy TIMER OFF beállítása előtt kérjük, állítsa be az óra időpontját.

A TIMER ON vagy TIMER OFF funkció bekapcsolásakor ez a funkció folyamatosan érvényben marad, és a légkondicionáló a beállított hőmérsékleten fog be- vagy kikapcsolni minden nap. Az ON/OFF gomb nem befolyásolja a beállítást.

Ha nincs szükség erre a funkcióra, használja a távirányítót a törléséhez.

LED gomb

Nyomja meg ezt a gombot a kijelző LED állapotának vezérléséhez, a váltás sorrendje a következő:



Amikor a távirányítóval az  „Auto LED” mód van kiválasztva, a beltéri egység LED-jelzője automatikusan a környezeti fényerősséghez igazítja a fényerejét.

MEGJEGYZÉS

- Az Auto LED funkció nem biztos, hogy minden modellnél elérhető; amikor a légkondicionáló ezt a jelet fogadja, a készülék bekapcsolt LED-del fog működni.

Kombinált gombok funkcióinak bemutatása

Energiatakarékos funkció

Hűtési módban nyomja meg egyszerre a „Mode” és a „Clock” gombokat az energiatkarékos funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.

Amikor az energiatkarékos funkció bekapcsol, a távirányítón megjelenik az „SE” jelzés, és a légkondicionáló gyári beállítások alapján automatikusan módosítja a beállított hőmérsékletet a lehető legjobb energiahatékonyság elérése érdekében.

A funkció kikapcsolásához ismét nyomja meg egyszerre a „Mode” és a „Clock” gombokat.

MEGJEGYZÉS

- Az energiatkarékos funkció bekapcsolása esetén a ventilátor sebessége automatikusan kerül beállításra, és nem módosítható.
- Az energiatkarékos funkció alatt a beállított hőmérséklet szintén nem módosítható.
- A sleep (alvó) és az energiatkarékos funkciók nem működhetnek egyszerre.
Ha az energiatkarékos funkció be van kapcsolva hűtési módban, a „Clock” és „Light” gombok egyidejű megnyomásával az energiatkarékos funkció kikapcsolható. Ha alvó mód van beállítva hűtési módban, az energiatkarékos funkció elindítása automatikusan kikapcsolja az alvó módot.

Gyerekzár

Tartsa lenyomva egyszerre az „On/Off” és a „-” gombokat 3 másodpercig a gyerekzár funkció be- vagy kikapcsolásához.

Amikor a gyerekzár be van kapcsolva, a  ikon megjelenik a távirányítón.

Ha a gyerekzár aktív, és megpróbálja használni a távirányítót, a  ikon háromszor villog, de a készülék nem kap jelet.


Hőmérséklet-kijelzés váltó funkció

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva egyszerre a „Mode” és a „-” gombokat 3 másodpercig a hőmérséklet-kijelzés átváltásához °C és °F között.

funkció

- A funkció a készülék teljes teljesítményének korlátozására szolgál.

Nyomja meg egyszerre a „Mode” és a „Light” gombokat, és a távirányító folyamatosan váltakozva fogja megjeleníteni a következőt:



A maximális teljesítmény korlátozva van , ha az alábbi érték alá esik. 

Ha törölni szeretné a teljesítménykorlátozó funkciót, nyomja meg egyszerre a „Mode” és a „Light” gombokat, amíg az ikon eltűnik a távirányítóról.

Amikor a távirányító ki van kapcsolva, a teljesítménykorlátozó funkció törlődik. Ha újra aktiválni szeretné a funkciót, nyomja meg ismét egyszerre a „Mode” és a „Light” gombokat.

Ha az aktuális teljesítmény alacsonyabb, mint a maximális teljesítmény, akkor a funkció nem korlátozza a teljesítményt, miután belépett a megfelelő módba.


Egy kültéri egységgel és két beltéri egységgel rendelkező modellek esetén, ha valamelyik beltéri egység belép a teljesítménykorlátozó funkcióba, a kültéri egység belép a beltéri egység beállított korlátozott teljesítmény módjába; ha mindkét beltéri egység belép a teljesítménykorlátozó módba, akkor a kültéri egység teljesítménye a két beltéri egység alacsonyabb teljesítménye alapján lesz korlátozva.

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció csak néhány modellnél érhető el

Belső környezeti hőmérséklet

Ha egyszerre tartja lenyomva az „On/Off” és a  gombokat, megjelenítheti a beltéri környezeti hőmérsékletet a beltéri egység kijelzőjén. A távirányítón a beállítások körkörösen az alábbiak szerint választhatók:



- „Amikor a távirányítóval a  beállítást választja, a beltéri egység hőmérséklet-jelzője a beltéri környezeti hőmérsékletet mutatja.”

MEGJEGYZÉS

Ehhez a modellhez nincs dual-8 nixie cső; ha megnyomja ezt a gombot, a beltéri egység kijelzőjén nem lesz változás.

Szűrő tisztítási emlékeztető funkció

Az emlékeztető funkció alapértelmezetten KI van kapcsolva.

Tartsa lenyomva egyszerre az „On/Off” és a  gombokat 5 másodpercig a funkció bekapcsolásához. A buzzer 0,5 másodpercig hangot ad, és a kijelzőn lévő dual-8 nixie cső 3 másodpercig világít.

Miután az emlékeztető funkció be van kapcsolva, amikor a légkondicionáló eléri a beállított időt, a dual-8 nixie cső körülbelül 30 másodpercig villogni fog, amikor a készülék minden alkalommal bekapcsol, hogy emlékeztesse a felhasználót a szűrő tisztítására.

A ciklikus emlékeztetőt a „On/Off” és a  gombok egyszerre történő 5 másodperces lenyomásával kikapcsolhatja, és ekkor a légkondicionáló újra kezdi az idő számolását.

MEGJEGYZÉS

Miután az emlékeztető funkció be van kapcsolva, csak ezt a ciklikus emlékeztetőt lehet törölni. Ez a funkció csak egyes modelleken érhető el. Ehhez a modellhez nincs dual-8 nixie cső; ha megnyomja ezt a gombot, a beltéri egység kijelzőjén nem lesz változás.

Automatikus tisztítás

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva egyszerre a „Mode” és a  gombokat 5 másodpercig az automatikus tisztítási funkció be- vagy kikapcsolásához.

Amikor az automatikus tisztítási funkció be van kapcsolva, a beltéri egység a  ikont jeleníti meg. Az elpárolgó hűtőtisztítás során a készülék gyors hűtést vagy gyors fűtést végezhet. Előfordulhat némi zaj, amely a folyadék áramlásának vagy a hőmérséklet-változások, például a hő táulásának vagy a hideg összehúzódásának hangja. A légkondicionáló hideg vagy meleg levegőt fújhat, ami teljesen normális jelenség. A tisztítási folyamat során kérjük, gondoskodjon a szoba megfelelő szellőzéséről, hogy ne befolyásolja a kényelmet.

MEGJEGYZÉS

Az automatikus tisztítási funkció csak normál szobahőmérséklet mellett működik megfelelően.

Ha a helyiség poros, javasolt havonta egyszer elvégezni a tisztítást; ha nem poros, elegendő háromhavonta egyszer. Miután az automatikus tisztítási funkció bekapcsolt, elhagyhatja a helyiséget. A tisztítás befejezése után a klímaberendezés készenléti módba lép.

Ez a funkció csak néhány modellnél érhető el.

Éjszakai mód

Hűtési vagy fűtési üzemmódban, amikor az alvó üzemmódot bekapcsoljuk, és a ventilátor alacsony vagy csendes fokozatra kapcsol, a kültéri egység éjszakai üzemmódba lép.

MEGJEGYZÉS

Ha a hűtés vagy fűtés hatékonysága nem megfelelő, nyomja meg a „Fan” (Ventilátor) gombot másik ventilátorfokozat kiválasztásához, vagy nyomja meg egyszerre a „Clock” (Óra) és „Light” (Fény) gombokat az éjszakai üzemmódból való kilépéshez. Az éjszakai üzemmód csak normál szobahőmérséklet mellett működik, és ez a funkció csak bizonyos modelleknél érhető el.

I FEEL funkció

Nyomja meg egyszerre a „Health” (Egészség) és a „+” gombokat az I FEEL funkció bekapcsolásához, ekkor a  ikon megjelenik a távirányítón. A funkció aktiválása után a távirányító elküldi az általa mért környezeti hőmérsékletet a vezérlőegységnek, és a készülék automatikusan ehhez igazítja a beltéri hőmérsékletet.

A készülék a mért hőmérséklet alapján szabályozza a működését. Az I FEEL funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét egyszerre a "Health" és a "+" gombokat – ekkor a  ikon eltűnik a kijelzőről.

Kérjük, az I FEEL funkció használatakor a távirányítót a felhasználó közelében helyezze el. Ne tegye túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű tárgy közelébe, mert ez pontatlan hőmérséklet-érzékeléshez vezethet. A funkció bekapcsolt állapotában a távirányítónak a beltéri egység vételi tartományán belül kell lennie, hogy a jeleket megfelelően fogadni tudja.

Alvó funkció

Nyomja meg egyszerre a „Clock” és a „Light” gombokat a távirányítón az alvásmód kiválasztásához: Sleep 1 () , Sleep 2 () , Sleep 3 () , illetve az alvásmód kikapcsolásához. A gombok ismételt megnyomásával ezek a módok körbeváltanak egymás után.

Az eszköz áram alá helyezése után alapértelmezetten nincs bekapcsolva alvásmód.

Sleep 1 – Alvásmód 1

- Hűtési módban: az alvásmód aktiválása után 1 óra múlva a beállított hőmérséklet 1 °C-kal nő, 2 óra múlva 2 °C-kal nő. Ezután az eszköz ezen az értéken üzemel tovább.
- Fűtési módban: az alvásmód aktiválása után 1 óra múlva a beállított hőmérséklet 1 °C-kal csökken, 2 óra múlva 2 °C-kal csökken. Ezután az eszköz ezen az értéken üzemel tovább.

Sleep 2 – Alvásmód 2

Az eszköz egy előre beállított alvás-hőmérséklet görbe szerint működik (nem módosítható, gyári beállítás).

Sleep 3 – Egyéni alvásmód (DIY mód)

Ebben az üzemmódban a felhasználó saját alvás-hőmérséklet görbét állíthat be 8 órára.

1. A Sleep 3 módban nyomja meg hosszan a „Health” gombot, amíg a távirányító be nem lép az egyéni alvás beállítási módba.
2. A kijelzőn megjelenik: 1HOUR, valamint a hőmérséklet mezőben 88, amely a korábban beállított értéket mutatja és villog.
3. A + és – gombokkal beállíthatja az adott órára kívánt hőmérsékletet, majd a „Health” gomb megnyomásával mentse azt.
4. Ezután automatikusan továbblép 2HOUR, 3HOUR, stb. értékekre egészen 8HOUR-ig. Minden lépésnél ismétlje meg a beállítást.
5. Miután mind a 8 órára beállította a kívánt hőmérsékletet, a távirányító visszatér az eredeti kijelzésre, és a funkció aktív lesz.

Sleep 3, azaz az egyéni alvásgörbe beállítása esetén lekérdezhető:

A felhasználó a korábban ismertetett alvásgörbe-beállítási módszer szerint lekérdezheti az előre beállított alvásgörbét. Ehhez lépjen be az egyéni alvásgörbe-beállítási módba, de ne módosítsa a hőmérsékletet, hanem nyomja meg közvetlenül a „Health” gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: a fent említett beállítási vagy lekérdezési folyamat során, ha 10 másodpercen belül nem történik gombnyomás, a rendszer automatikusan kilép az alvásgörbe-beállítási módból, és visszatér az eredeti kijelzéshez.

A beállítási vagy lekérdezési folyamat alatt, ha megnyomja az „On/Off” gombot, a „Mode” gombot, vagy a „Clock” és „Light” gombokat egyszerre, akkor az alvásgörbe beállítási vagy lekérdezési mód szintén megszakad.


Légáramlás funkció

Amikor az egység fűtési módban működik, tartsa lenyomva az "Fan" gombot 5 másodpercig a légáramlás funkció aktiválásához, ekkor a "FR" ikon 3 másodpercig villogni fog a távirányítón. Amikor az egység fűtési módban működik, tartsa lenyomva az "Fan" gombot 5 másodpercig a légáramlás funkció deaktiválásához, ekkor a beállított hőmérséklet 3 másodpercig villogni fog a távirányítón.


MEGJEGYZÉS

A légáramlás funkciót áramkimaradás után újra be kell állítani. Amikor a szabadon választott kültéri egységgel van párosítva, a beltéri egység nem hajtja végre a légáramlás funkciót. Ez a funkció csak egyes modellek esetében elérhető.

A távirányító elemeinek cseréje

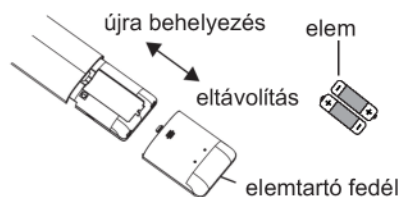

1. Nyomja meg a távirányító hátoldalát a képen látható módon, majd húzza ki az elemtartó fedelét az nyíl irányának megfelelően .
2. Cserélje ki a két 7# (AAA 1.5V) száraz elemet, és győződjön meg róla, hogy a "+" és "-" pólusok megfelelően vannak elhelyezve.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelet.

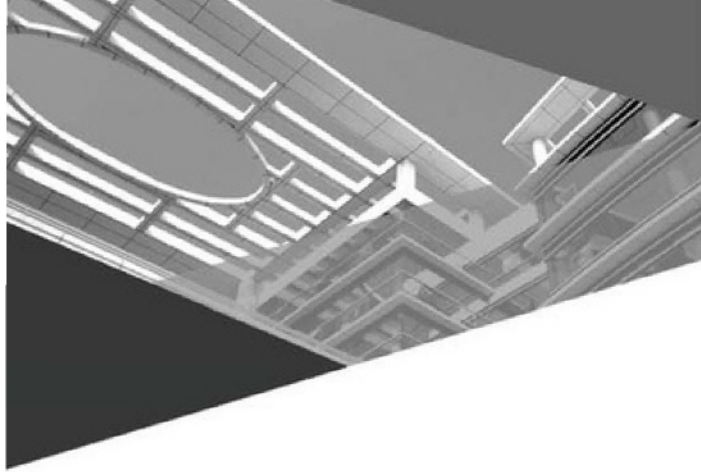

Figyelem!

A berendezés a Kyotói jegyzőkönyv hatálya alá tartozó, fluorozott üvegházhatású hűtőközeget tartalmaz!

A hűtőközeg megnevezése: R32

Üvegházhatás tényezője (GWP): 675

Figyelem!

A hűtőközeg szivárgása hozzájárul a globális felmelegedéshez.

Minél kisebb egy hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (GWP), annál kevésbé járul hozzá a globális felmelegedéshez, ha a légkörbe kerül.

A készülékben található hűtőközeg GWP-je 675.

Ez azt jelenti, hogy ha ebből a hűtőközegből 1 kg a légkörbe kerülne, akkor a globális felmelegedésre 100 év alatt 675-ször akkora hatást gyakorolna, mint 1 kg szén-dioxid.



FRIOTECH Kft.

H - 2040 Budaörs, Vasút u.

9. Tel: (+36 23) 430 674

info@friotech.hu

FRIOTECH

