

Smart Control gyors üzembe helyezési útmutató
(TCL Home applikáció és IoT csatlakoztathatóság)

TCL



TARTALOMJEGYZÉK

1. Okostelefon környezet és Wi-Fi modul
2. A TCL home alkalmazás letöltése és telepítése
3. A TCL Home alkalmazás letöltése és telepítése (iOS)
4. Bejelentkezés a TCL fiókba
5. A légkondicionáló regisztrálása
7. A légkondicionáló vezérlése
14. A légkondicionáló vezérlése Google Home alkalmazással
15. A légkondicionáló vezérlése Alexával
16. Megjegyzés

Okostelefon környezet és Wi-Fi modul

1. Az okostelefonnal szembeni minimum követelmények:

Android 5.0 vagy magasabb verzió

iOS 11.0 vagy magasabb verzió

2. A Wi-Fi modullal szembeni vezeték nélküli hálózati követelmények

Alap-funkciók	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Működési frekvencia	2400 - 2483.5 MHz ISM-sáv	2400 - 2483.5 MHz ISM-sáv	2400 - 2483.5 MHz ISM-sáv
Moduláció	DQPSK,DBPSK, CCK,DSSS	QPSK,BPSK,16QAM, 64QAM OFDM-mel	QPSK,BPSK,16QAM, 64QAM OFDM-mel
Csatornák száma	13 csatorna világszerte	13 csatorna világszerte	13 csatorna világszerte
Adatátviteli sebesség	Legfeljebb 11Mbps	Legfeljebb 54Mbps	Legfeljebb 54Mbps
Érzékenység	11 Mbs esetén -76dBm	54 Mbs esetén -65dBm	MCS7 esetén -64dBm (2.4GHz-es sáv/HT20)
Leadott teljesítmény	11 Mbs esetén 16±2dBm	54 Mbs esetén 14±2dBm	MCS7 Mbs esetén 13±2dBm (2.4GHz-es sáv/HT20)
Biztonsági	szabvány: WEP/WEPA/WPA2 titkosítási algoritmus: WEP64/WEP128/TKIP/AES		

Megjegyzés: A TCL Home alkalmazás előzetes figyelmeztetés nélkül frissülhet. Jelen gyors üzembe helyezési útmutató az alkalmazás letöltését, regisztrációját és általános funkcióit mutatja be.



A TCL home alkalmazás letöltése és telepítése

1. lépés: Szkennelje be a lenti QR-kódot.



2. lépés: Kattintson a „Download” gombra az áruház megnyitásához és a letöltés elindításához.

3. lépés: Kattintson az „Accept” gombra az alkalmazás telepítéséhez.

4. lépés: A telepítés befejezése után nyomja meg az „open” gombot az alkalmazás megnyitásához.

A TCL Home alkalmazás letöltése és telepítése (Android)

A telepítés menete Androidos okostelefonon

1. lépés: Koppintson a „Play Store” ikonra a telefonján.

2. lépés: A keresősávba írja be, hogy „TCL Home” az alkalmazás megkereséséhez.

3. lépés: Kattintson az „Install” gombra.

4. lépés: Kattintson az „Accept” gombra az alkalmazás telepítéséhez.

5. lépés: Az alkalmazás beállításainak elvégzése után nyomja meg az „open” gombot az alkalmazás megnyitásához.

Képi tartalom:

A tartalom megjelenítéséhez az alábbi engedély szükséges:

Adatmemória

...

Google Play

ELFOGAD



A TCL Home alkalmazás letöltése és telepítése (iOS)

iPhone (iOS operációs rendszer)

1. lépés: Koppintson az „App Store” ikonra a telefonján.
2. lépés: Keresse meg a „TCL Home” alkalmazást a keresősávval.
3. lépés: Kattintson a  gombra és telepítse az alkalmazást.
4. lépés: A telepítés befejezése után nyomja meg az „open” gombot az alkalmazás megnyitásához.

Az alkalmazás beállítása

1. Nyissa meg a TCL Home alkalmazást a telefon alkalmazáslistájából.
2. Nyomja meg az „Accept” gombot az alkalmazás funkcióinak engedélyezéséhez.
(A „Deny” megnyomása esetén az alkalmazás bizonyos alkalmazásai nem, vagy csak korlátozottan használhatók.)
3. Olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot és kattintson az „Agree” gombra.

Fényképes tartalom:

Fényképek készítése vagy videók rögzítése engedélyhez kötött.

A TCL Home alkalmazás engedélyt kér az alábbiakhoz:

Kamerák

A telefon adatai és helyinformációk

Az engedély megtagadása esetén nem kérdez rá még egyszer.

ELUTASÍT

ELFOGAD



Bejelentkezés a TCL fiókba

1. Ha már van TCL fiókja, jelentkezzen be és nyissa meg az alkalmazást.
2. Ha még nincs TCL fiókja, töltsé ki a regisztrációhoz szükséges információkat az utasítások szerint.
3. Nyomja meg a „Sign up” gombot a feliratkozáshoz használt felület megnyitásához. Adja meg az e-mail címét vagy a telefonszámát.

9:41

Login

Vietnam >

Account

Password

Sign up Forgot password?

Login

9:41

My profile

Profile picture

TCL ID tcl999999 >

Confirm

9:41

Privacy & Terms

End User License Agreement

You're about to use eufy devices and its services via the tcl app. To give you full assurance when using tcl services, please pay attention to the following agreements. By clicking 'Accept' you confirm that:

You have read and agreed to the tcl [Terms of Service](#), [Privacy Policy](#) and [Data Policy](#) ("the agreements"). The combined use of the device and app (the service) is subject to the agreements and indicates your consent to them. This summary is not meant to replace them. It is intended for convenience purpose only. If you do not agree with these agreement, we can't offer tcl services to you.

By using the software ("Product Software") that is embedded on the EufySecurity product ("Product") or checking a box or clicking a button confirming your agreement to these terms, you agree to the terms of this End User License Agreement ("EULA") between you and tcl.

I agree

Exit

4. Írja be az e-mail címére vagy a telefonjára elküldött igazoló kódot az igazolási eljárás befejezéséhez.
5. Olvassa el a Felelősségi nyilatkozatot és kattintson az „Agree” gombra.
(Az „Exit” megnyomásával azonnal kilép az alkalmazásból.)
6. Beírhatja a fiók nevét, módosíthatja a TCL azonosítószámát vagy ezeket figyelmen kívül hagyhatja. Ezzel a regisztráció befejeződik.





A légkondicionáló regisztrálása

Miután a TCL Home alkalmazást telepítette a mobilkészülékére először regisztrálnia kell a légkondicionálóját az alkalmazáson keresztüli vezérléshez. Ehhez hajtsa végre az alábbiakat:

Megjegyzés: Az eszköz felvétele előtt gondoskodjon megfelelő Wi-Fi jelről vagy aktív hotspotról a helyiségben (csak 2.4 GHZ-es hálózat). Kapcsolja be a bluetooth funkciót a telefonján.

1. Kattintson az „Add Device” gombra.
2. Válassza ki a regisztrálni kívánt légkondicionálót.

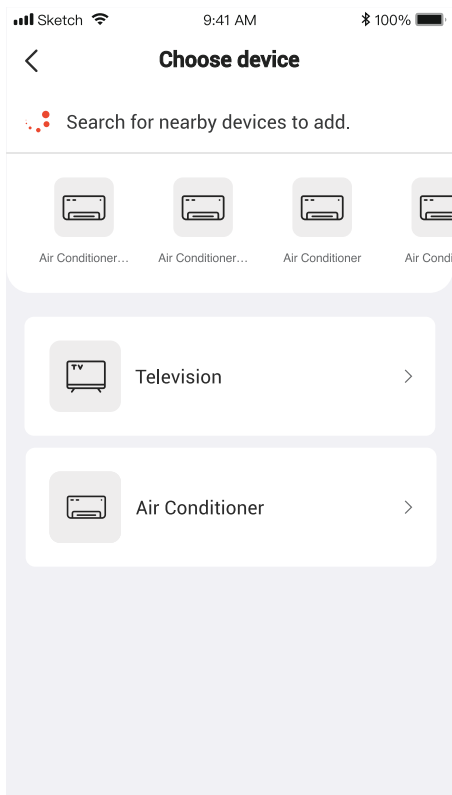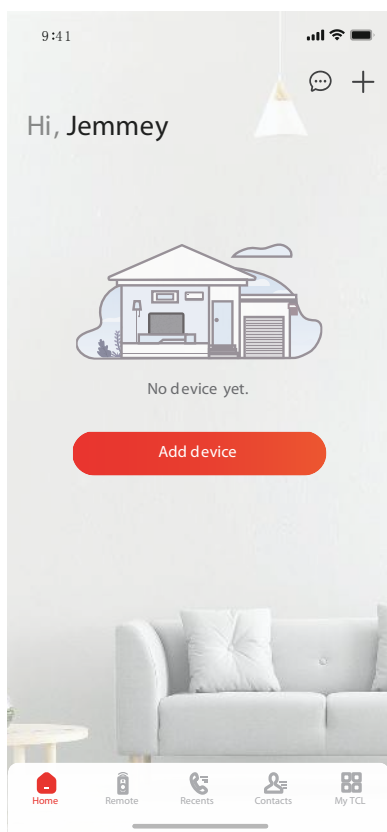


A légkondicionáló regisztrálása


3. Kapcsolja be a légkondicionálót és 8 másodpercen belül nyomja meg hatszor a DISPLAY vagy az ECO gombot a légkondicionálón. Ezt követően két hangjelzést hall és a kijelzőn megjelenik a „CF” felirat.




5. A TCL Home szoftver automatikusan csatlakoztatja az eszközt.

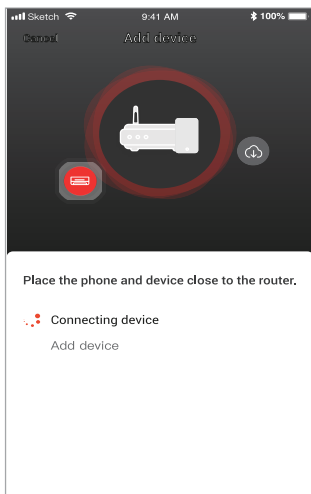

4. Írja be a Wi-Fi jelszót (otthoni útválasztó vagy mobil hotspot).

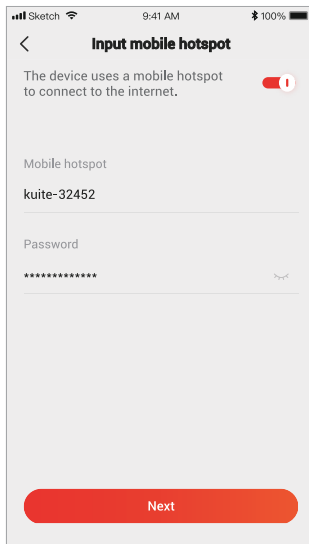

6. Az eszköz regisztrációja sikeresen megtörtént.

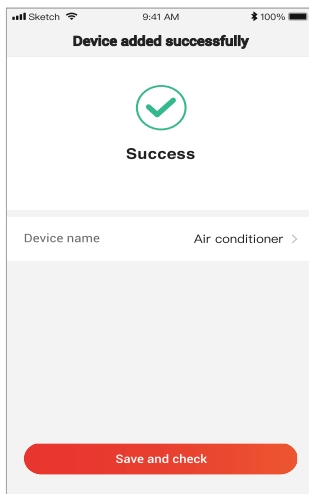

A légkondicionáló vezérlése

1. Kattintson a légkondicionáló nevére az alkalmazás vezérlőpaneljének megnyitásához. Kattintson az ON/OFF gombra a beállítások módosításához.

Vissza az eszközök listájához

Az egyes színek a légkondicionáló különböző üzemmódjait jelölik: Hűtés, Fűtés, Szárítás, Ventilátor, Auto.

Megjegyzés: A lámpákat megérintve és az ujját elhúzva állítsa be a hőmérsékletet.

A hőmérséklet csökkentése

Aktuális üzemmód


A hőmérséklet növelése

Kijelölt funkciók

KLÍMA BE/KI


Funkciók

Megjegyzés: A különböző funkciók a klíma típusától függően változhatnak.


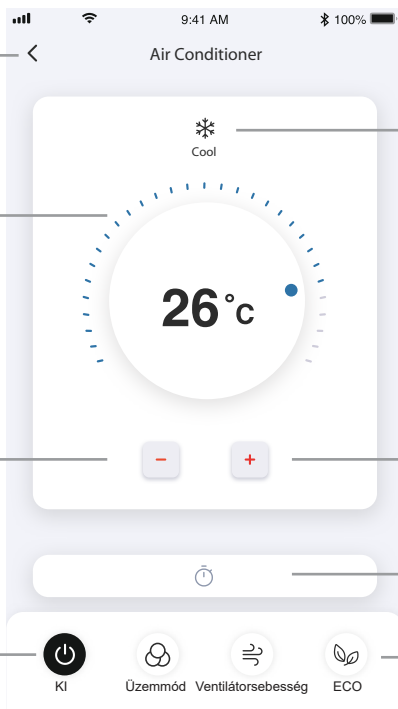


A légkondicionáló vezérlése

2. Módosíthatja a használni kívánt üzemmód beállításait: Hűtés, Fűtés, Szárítás, Ventilátor, Auto. Kattintson a „Mode” gombra és válassza ki a módosítandó üzemmódot.

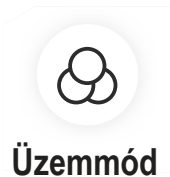

3. Ventilátor üzemmódban kattintson a „Fan” gombra és válassza ki a ventilátor sebességét: Turbo, gyors, közepes, alacsony, halk, auto.

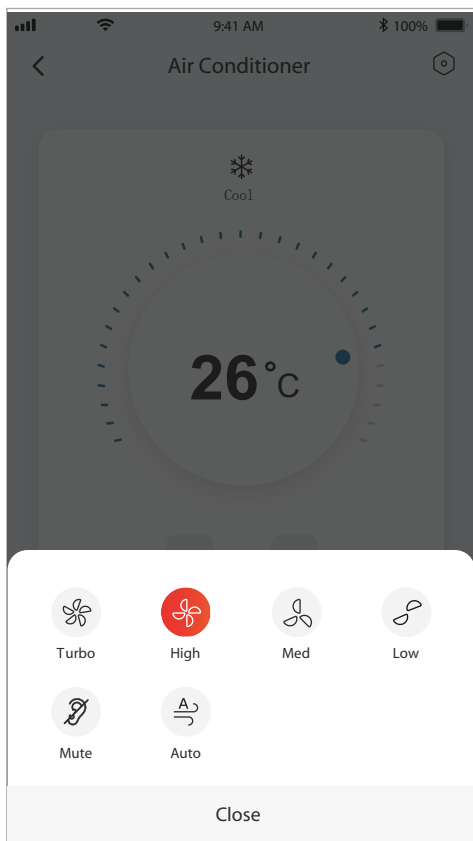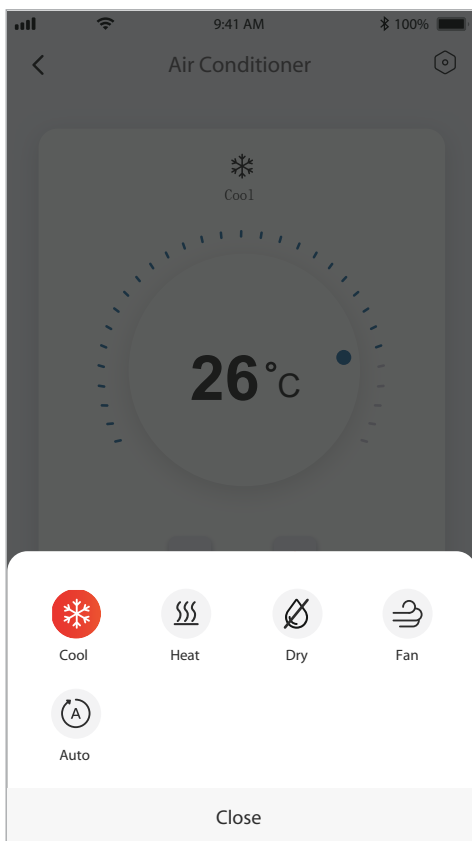


A légkondicionáló vezérlése

4. Alvás üzemmódhoz kattintson a „Sleep” módválasztó gombra és válasszon az általános, idősek vagy gyermekek üzemmód közül.




Alvás

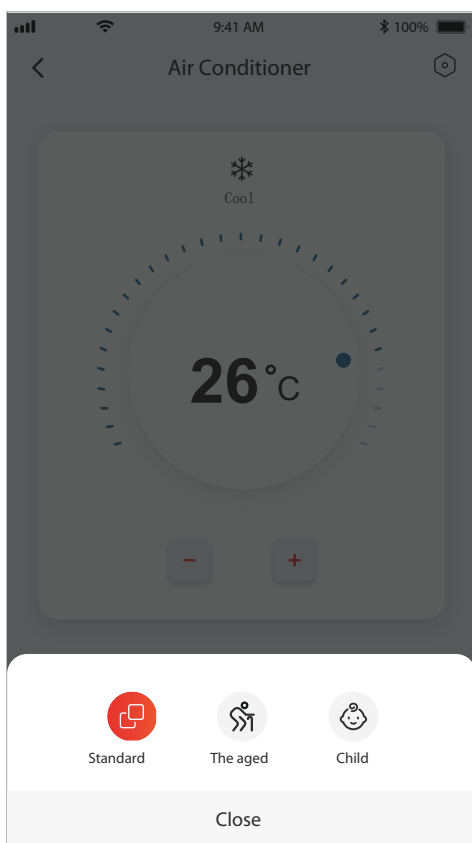

5. A precíz légáramoltatási funkcióhoz kiválaszthatja a légáramlás irányát a légtérelő lamellák szögének beállításával (csak bizonyos típusokon).



Precíz légáramlás

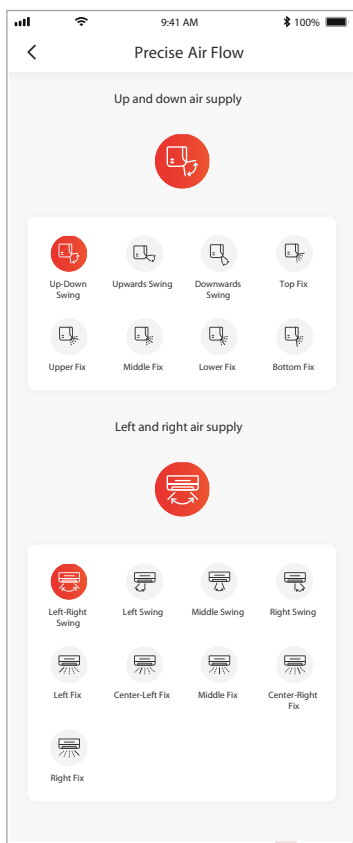



A légkondicionáló vezérlése

6. Foglálási funkció beállítása. Kattintson a „reservation” gombra a foglalás beállítási képernyőjének megnyitásához: Beállítási lehetőségek: Óra, Perc, Üzem mód, Ventilátorsebesség, Működési hőmérséklet.

Ezen kívül a heti időzítő is beállítható. Az időzítő beállítása után kattintson a gombra a foglalás törléséhez vagy jóváhagyásához.



Foglalás

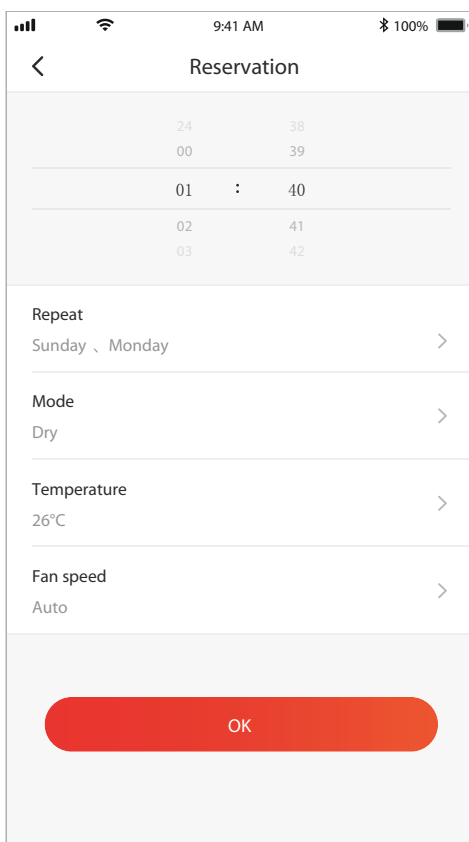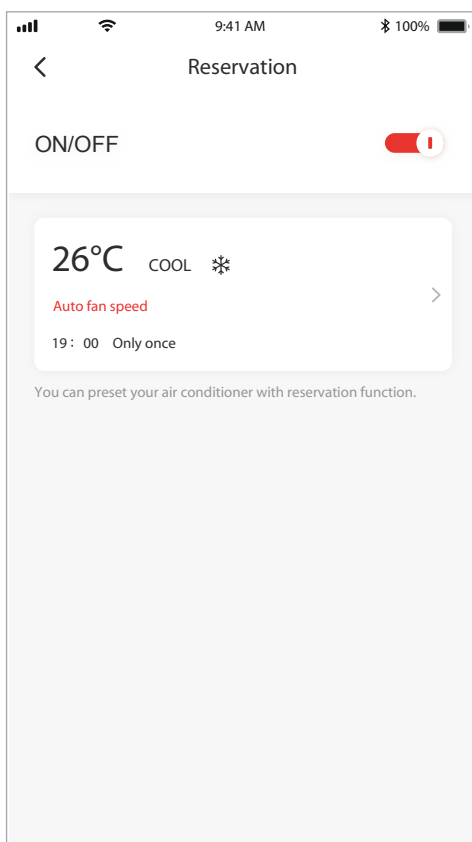


A légkondicionáló vezérlése

7. Az időzítő funkció beállítása: Kattintson a „Timer” gombra. Az alkalmazás megnyitja az időzítő beállítási képernyőt. Az oldalon megjelennek a korábban beütemezett időszakok. Lehetőség van a beütemezett időszakokat szerkeszteni vagy a „+Add” gombbal új programot felvenni.



Időzítő

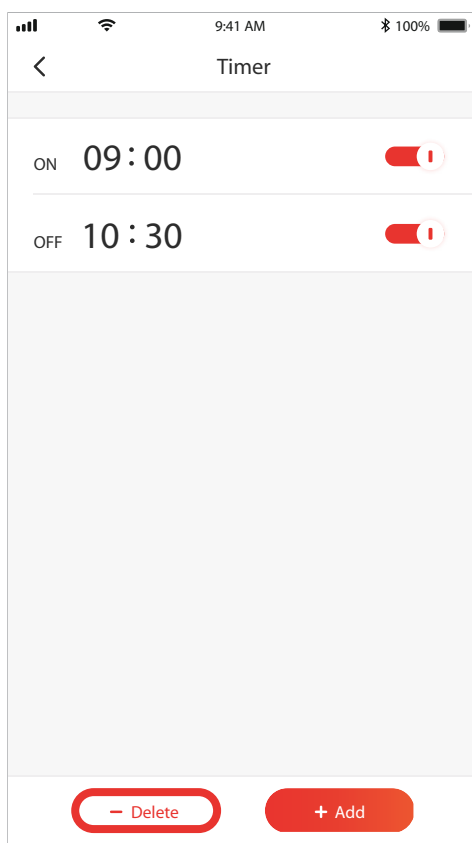


A légkondicionáló vezérlése

8. Áramfogyasztási statisztika (csak bizonyos típusokon): A funkció segítségével ellenőrizheti a légkondicionáló áramfogyasztási adatait.





Áramfogyasztási statisztika

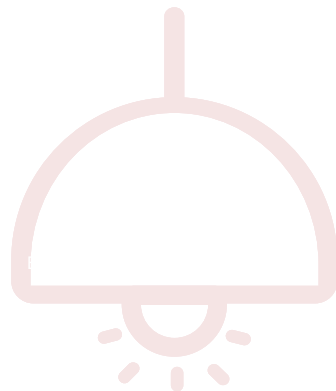

A légkondicionáló vezérlése

9. Öndiagnosztikai funkció: A légkondicionáló automatikusan végrehajtja az öndiagnosztikát és a készülék hibája esetén kijelzi a hibakódot, valamint a probléma elhárítására vonatkozó utasításokat.

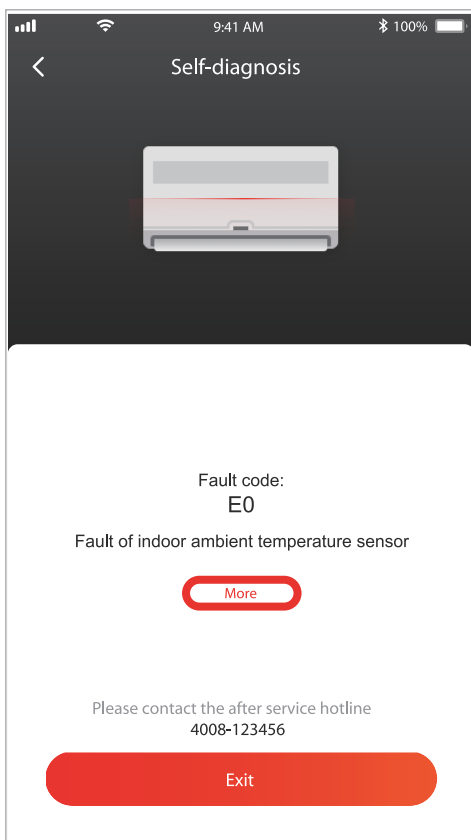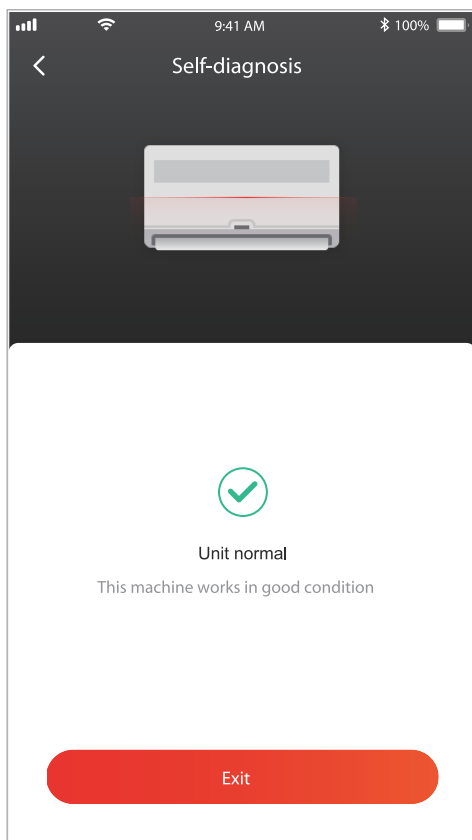

A légkondicionáló vezérlése Google Home alkalmazással

A TCL Home alkalmazáson belül regisztrált eszközeit a Google Home alkalmazással is vezérelheti.

1. Nyissa meg a Google Home alkalmazást.
2. Nyomja meg a „+” gombot a bal felső sarokban.
3. Nyomja meg a „Set up Device” gombot.
4. Válassza ki a „Works with Google” lehetőséget.
5. Keresse meg a „TCL Home” alkalmazást.
6. Írja be a TCL Home fiókjának a nevét és jelszavát. Ezután a légkondicionáló a Google Home alkalmazással vezérelhető.

Hangalapú vezérlés Androidos okos televízióval

A légkondicionáló berendezés hangalapú vezérléséhez engedélyezze a TCL Home fiókját a Google Home alkalmazáson belül, majd jelentkezzen be a Google fiókjába az androidos Smart TV-n. Példának vegyünk egy TCL okostelevíziót:

1. Nyomja meg a  gombot a készülék távirányítóján a kezdőlap megnyitásához, majd nyomja meg a   gombokat a (beállítások) > Accounts & Sign in (Fiókok és bejelentkezés) kijelöléséhez, majd a belépéshez nyomja meg az OK gombot.
2. Jelölje ki az Add account (Fiók felvétele) > GOOGLE > Sign in (Bejelentkezés) lehetőséget és a belépéshez nyomja meg az OK gombot.
3. Írja be Google fiókja nevét és jelszavát. Ezt követően az okos légkondicionáló a televízión keresztül beszéddel is vezérelhető.

Hangalapú parancsok és funkciók például:

Funkció	Hangalapú parancsok
Kapcsold be a légkondicionálót.	Kapcsold be a TCL légkondicionálót.
Kapcsold ki a légkondicionálót.	Kapcsold ki a TCL légkondicionálót.
Állítsd be a hőmérsékletet.	Állítsd be a TCL légkondicionáló hőmérsékletet 26 fokra.
Üzem mód átváltása	Állítsd be a TCL légkondicionálót hűtés/ventilátor/ szárítás/automata üzemmódra.
Állítsd be a ventilátor sebességet.	Állítsd be a TCL légkondicionáló ventilátorát magas/ alacsony/közepes sebességre.

A légkondicionáló vezérlése Alexával

A TCL Home alkalmazáson belül regisztrált eszközeit Amazon Alexával is vezérelheti.

1. Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást.
2. Nyomja meg a „menü” gombot a bal felső sarokban.
3. Válassza a „Skills & Games” opciót.
4. Keresse meg a „TCL Home” alkalmazást a keresési képernyőn, majd jelölje be a „TCL Home” alkalmazást és az „ENABLE TO USE” lehetőséget.
5. Írja be TCL Home fiókjának nevét és jelszavát, majd kattintson a „Login” gombra.
Az alkalmazás összekapcsolása sikeresen megtörtént.
6. Kattintson a „DISCOVER DEVICES” opcióra az eszközök keresése oldalon.
7. Jelölje be a TCL légkondicionálót a „Thermostats” listában a készülék Alexával való vezérléséhez.
8. Alexa Echo használata esetén jelentkezzen be ugyanabba az Alexa fiókba és vezérelje a TCL légkondicionálót a Google hangalapú vezérléshez hasonló hangalapú parancsokkal.

Megjegyzés

1. A tényleges műszaki adatok a jelen kézikönyvben feltüntetett adatoktól eltérhetnek.
Elnézést kérünk! A tényleges adatokat ellenőrizze a terméken vagy az alkalmazásban.
2. Az okos légkondicionáléhoz tartozó alkalmazás a minőségi javítások miatt előzetes értesítés nélkül változhat, illetve törlődhet a gyártóvállalatok döntésének megfelelően.
3. Gyenge Wi-Fi jel esetén az alkalmazás lecsatlakozhat. Emiatt a beltéri egységet a vezeték nélküli útvasztó közelében kell elhelyezni.
4. A DHCP-szerver funkciót aktiválni kell a vezeték nélküli útvasztón.
5. Előfordulhat, hogy a tűzfal beállítása miatt nem lehet az Internethez csatlakozni.
Ilyen esetben lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.
6. Az okostelefon biztonsági és hálózati beállításai az okos légkondicionáléhoz tartozó alkalmazást megbízható alkalmazásként kell beállítani.

Hibaelhárítás

A probléma leírása

Az ok elemzése

A légkondicionálót nem lehet sikeresen konfigurálni.

1. Ellenőrizze, hogy a mobil a helyes Wi-Fi címmel és jelszóval csatlakozik-e a hálózathoz.
2. Ellenőrizze a légkondicionáló konfigurációs beállításait.
3. Ellenőrizze a tűzfal beállításait vagy más egyéb korlátozásokat.
4. Ellenőrizze az útvasztó megfelelő működését.
5. Gondoskodjon róla, hogy a légkondicionáló, az útvasztó és a mobil a jeltartományban legyen.
6. Ellenőrizze, hogy az útvasztó működése nincs-e valamilyen alkalmazással korlátozva.

A légkondicionálót nem lehet mobillal vezérelni

Szoftveres üzenet: Identification failed (Sikertelen azonosítás)
Ez azt jelenti, hogy a légkondicionáló alaphelyzetbe állt és a rendszer megvonta a mobiltelefon vezérlési engedélyét.
Az engedély visszaszerzéséhez csatlakozni kell a Wi-Fi hálózathoz.
Csatlakozzon a helyi hálózathoz és végezze el a frissítést.
Ha ezek után sem tudja vezérelni, akkor törölje a légkondicionálót és várja meg, amíg elvégzi a frissítést.

A mobil nem találja a légkondicionálót

- Szoftveres üzenet: Air conditioner out of line (A légkondicionáló nem csatlakozik).
Ellenőrizze a hálózat működését.
1. A légkondicionálót átkonfigurálták.
 2. A légkondicionáló nem kap áramot.
 3. Az útvasztó nem kap áramot.
 4. A légkondicionáló nem csatlakozik az útvasztóhoz.
 5. A légkondicionáló nem csatlakozik a hálózathoz az útvasztón keresztül (távvezérlési módban).
 6. A mobil nem csatlakozik az útvasztóhoz (helyi vezérlés módban).
 7. A mobil nem csatlakozik a hálózathoz (távvezérlési módban).

