Elite

Oldalfali klímaberendezés

TCE-09ELT/XA41

TCE-12ELT/XA41

TCE-18ELT/XA41

TCE-24ELT/XA41

Infra távirányító
Használati útmutató

2025

Köszönjük, hogy a TCL Elite oldalfali klímaberendezést választotta! Kérjük, hogy a használati útmutatót figyelmesen olvassa el, és őrizze meg, mert az a későbbiekben is hasznos lehet! Ha elveszítené a használati útmutatót, akkor azt a későbbiekben letöltheti a honlapunkról is.

A TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító kijelzője

Ssz.	Szimbólum	Jelentés
1		Elem töltöttség
2		Auto Mód
3		Hűtés Mód
4		Párátlanítás Mód
5		Ventilátor Mód
6		Fűtés Mód
7		ECO Mód
8		Időzítés
9		Hőmérséklet kijelzés
10		Ventilátor sebesség: Auto/ low/ low-mid/ mid/ mid-high/ high
11		Némítás funkció
12		TURBO funkció
13		Fel / Le legyezés
14		Balra / Jobbra legyezés
15		Éjszakai üzemmód
16		Légtisztítás funkció
17		I FEEL funkció
18	8H	8°C temperálás funkció
19		Jel indikátor
20		Enyhe légáram
21		Gyerekzár
22		Display BE / KI
23		GEN funkció
24		Öntisztítás funkció
25		Kiszárítás funkció

⚠ Az ábra csak tájékoztatási célokat szolgál, és a valós megjelenés akár eltérő is lehet.

A TÁVIRÁNYÍTÓ

Ssz..	Gomb	Funkció
1	⏻	A készülék BE/KI kapcsolása.
2	^	A hőmérséklet, vagy az időzítés óra érték növelése.
3	v	A hőmérséklet, vagy az időzítés óra érték csökkentése.
4	MODE	Üzemmód választás (Auto/Hűtés/Szárítás/Ventilátor/Fűtés
5	ECO	Az ECO mód be/kikapcsolása
		Hosszan lenyomva tartva a 8°C temperálás be/kikapcsolása
6	TURBO	A TURBO funkció be/kikapcsolása
7	FAN	A ventilátor sebességének kiválasztása (auto/csendes/alacsony/alacsony-közép/közép/közép-magas/magas/turbo)
8	TIMER	A BE/KI kapcsolás időzítés beállítása
9	SLEEP	Az éjszakai üzemmód be-,/kikapcsolása
10	DISPLAY	A kijelző beállítás be/kikapcsolása
11		A fel/le legyezés be/kikapcsolása, vagy a befúvási szög kiválasztása
12		A jobb/bal legyezés be/kikapcsolása, vagy a befúvási szög kiválasztása
13	I FEEL	Az I FEEL funkció be/kikapcsolása
14	MUTE	A funkció be/kikapcsolása
		Hosszan lenyomva tartva a “GEN” funkció be/kikapcsolása
		A gyermekzár be/kikapcsolása
16	CLEAN	Az öntisztítás funkció be/kikapcsolása (modell függő)
17	FAN + MUTE vagy GENTLE WIND	Az “Enyhe légáram” funkció be/kikapcsolása (modell függő)
18	HEALTH	Az Ionizátor be/kikapcsolása
19	ANTI-MILDEW	A funkció be/kikapcsolása

⚠ A távirányító gombjainak és kijelzőjének egyes funkciói a modelltől függően eltérőek lehetnek

⚠ A gombok helye, és alakja modelltől függően változhat, de a funkció azonos marad

⚠ A beltéri egység a távirányító jelét mindig visszajelzi sípszóval

A távirányító

Elemcsere

Vegye le a távirányító hátsó oldalán lévő elemtartó fedelet (a nyíl irányába tolva).
Vegye ki a használt elemeket, majd helyezze be polaritás helyesen az új elemeket.

⚠ A távirányítóba 2 db LRO3 AAA (1,5 V) elem szükséges
Soha ne használjon tölthető elemeket!
Az elemeket mindig egyszerre cserélje újakra, és csak azonos típusú elemeket használjon.
A hassznált elemeket tilos a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. Kezelje azokat szelektíven, és az erre szakosodott gyűjtőhelyen adja le.

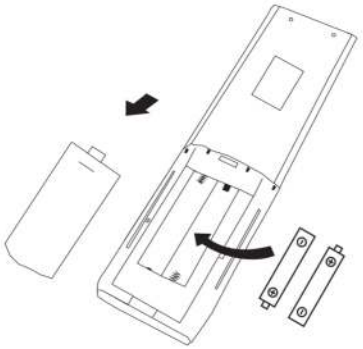

⚠ Egyes modelleknél a hőmérséklet kijelzés átváltható °C és °F között.

1. Tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a TURBO gombot a beállítás menübe lépéshez
2. Tartsa lenyomva a TURBO gombot a °C és °F közötti léptetéshez.
3. Engedje fel a TURBO gombot és várjon kb. 5 másodpercet

Meg:jegyzés

1. A távirányító mutasson a berendezés kijelzője felé, amikor kapcsolja a készüléket
2. A készülék és a távirányító között ne legyen semmi, ami akadályozza a távirányító jelének továbbítását
3. A távirányítót soha ne hagyja olyan helyen, ahol napsugárzásnak van kitéve
4. A távirányító legyen legalább 1 m (ha lehet több) távolságban TV és más elektromos készülékektől

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

Hűtés üzemmód

COOL Ebben az üzemmódban a berendezés csökkenti a helység hőmérsékletét és páratartalmát

A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a MODE gombot annyiszor, hogy a kijelzőn ikon jelenjen meg. Utána a gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet

Fűtés üzemmód

HEAT Ebben az üzemmódban a berendezés növeli a helység hőmérsékletét.

A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a MODE gombot annyiszor, hogy a kijelzőn ikon jelenjen meg.
Utána a gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

⚠ Fűtés üzemmódban a készülék automatikusan aktiválhatja a leolvasztás funkciót, hogy a hőcserélőn képződő jegesedét eltávolítsa a hatékonyabb működés érdekében.
A leolvasztás kb. 2-10 percig tart, és utána a berendezés visszakapcsol fűtés üzemre.

Ventilátor üzemmód (nem FAN gomb)

FAN Csak ventilátor üzem.

Nyomja meg annyiszor a MODE gombot, hogy a kijelzőn ikon jelenjen meg.

Szárítás (párátlanítás) üzemmód

DRY Ebben a módban a készülék csökkenti a helység páratartalmát.
Nyomja meg annyiszor a MODE gombot, hogy a kijelzőn ikon jelenjen meg.
Ez egy automatikusan üzemelő funkció gyári beállításokkal.

Ventilátor sebesség (FAN gomb)

FAN Ezzel a gombbal változtatható a ventilátor fordulatszáma.
A FAN gomb nyomogatásával léptethető a ventilátor fordulatszáma: AUTO/NÉMA/ALACSONY/ALACSONY-KÖZÉP/KÖZEPES/KÖZÉPMAGAS/MAGAS/TURBOsorrendben

Automatikus üzemmód

AUTO

Nyomja meg annyiszor a MODE gombot, hogy a kijelzőn ikon jelenjen meg.
Ebben a módban a készülék automatikusan, a gyárilag előre programozozható módon üzemel.

Gyermekzár

1.Tartsa lenyomva a MODE és TIMER gombokat együttesen a bekapcsoláshoz (a kikapcsolás is így történik) 2.Bekapcsolt állapotban az egyes gombok
nem aktívak.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

TIMER (időzítés) funkció ---- TIMER ON

TIMER A beállított időpontban automatikusan bekapcsol a készülék.

A készülék kikapcsolt állapotában lehet beállítani a bekapcsolás időzítést
A beállítás az alábbiak szerint történik:
1. Nyomja meg a TIMER gombot, és a kijelzőn [60h] ikinok jelennek meg és villognak.
2. A ^ v gombokkal állítsa be a kívánt bekapcsolási időpontot. A gombok minden megnyomására fél órával emelkedik (csökken) az idő 0-10 óráig, majd egy órával 10-24 óra között
3. A beállítás mentéséhez nyomja meg a TIMER gombot
4. Állítsa be a kívánt üzemmódot (hűtés, fűtés, auto,ventilátor, szárítás), majd állítsa be a ventilátor fordulatát. Utána a ^ v gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Beállítás törlése a TIMER gombbal.

TIMER (időzítés) funkció ---- TIMER OFF

TIMER A beállított időpontban automatikusan kikapcsol a készülék.

A készülék bekapcsolt állapotában lehet beállítani az időzített kikapcsolást
A beállítás az alábbiak szerint történik:
1. Kapcsolja be a készüléket
2. Nyomja meg a TIMER gombot, majd a ^ v gombokkal állítsa be a kívánt időpontot.
3. A beállítás mentése a TIMER gombbal.

Beállítás törlése a TIMER gombbal.

Megjegyzés: Ha a beállítás közben 5 másodpercig nem nyom meg gombot, akkor a program mentés nélkül kilép.

SWING (legyezés) funkció

1. A SWING gombbal kapcsolja be a zsalu mozgatást
   1.1 Nyomja meg a gombot a fel/le legyezéshez (a távirányítón ikon jelenik meg).
   1.2 Nyomja meg a gombot a jobbra/balra legyezéshez (a távirányítón ikon jelenik meg.
   1.3 Ha a gombot ismét megnyomja, a legyezés megáll az éppaktuális szögben.
2. Hosszan nyomva a gombokat, további szögek választhatók.

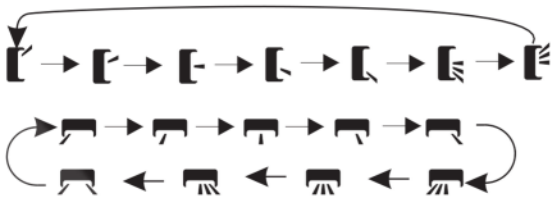

⚠ Soha ne mozgassa kézzel a zslukat, mert a mozgató szerkezet elromolhat.

⚠ Soha ne nyúljon sem kézzel, sem eszközzel az üzemelő berendezésbe, mert baleset és/vagy a készülék meghibásodása történhet.

TURBO funkció

TURBO

Nyomja meg a TURBO gombot a funkció aktilásához (a kijelzőn ikon jelenik meg).
A gomb ismételt megnyomására a funkció kikapcsol.
Hűtés/Fűtés módban a készülék gyors hűtés / gyors fűtés üzemre kapcsol és a ventliátor a legmagasabb fordulaton üzemel.

A távirányító használata

MUTE (némítás) funkció

MUTE

1.Nyomja meg a MUTE gombot a funkció aktiválásához (a kijelzőn ikon jelenik meg).

2.MUTE módban a ventilátor sebessége a kijelzőn AUTO, és a ventilátor a legkisebb fordulatszámon üzemel.

3.A FAN/TURBO gomb megnyomására a funkció kikapcsol.

ECO funkció

ECO

Ebben a módban a készülék au- tomatikusan állítja az üzemelést az energiatakarékosság érdekében.

Az ECO gomb megnyomásával kapcsolható be a funkció (a kijelzőn ikon jelenik meg).
Ismételt megnyomásra kikapcsol a funkció.

Note: Az ECO funkció fűtés és hűtés módban érhető el.

SLEEP (éjszakai) üzemmód

SLEEP Ez egy gyárilag előprogramozo üzemmód. tt

Nyomja meg a SLEEP gombot a funkció bekapcsolásához (a kijelzőn ikon jelenik meg.
A gomb újbóli megnyomásával kikapcsol.
10 óra üzemelés után a program kilép, és a készülék visszaáll az előző üzemmódra.

I FEEL funkció (opcionális)

I FEEL

Nyomja meg az I FEEL gombot a funkció bekapcsolásához
a kijelzőn kon jelenik meg).
A gomb ismételt megnyomására kikapcsol a funkció.
Ebben a módban a készülék a távirányító által érzékelt hőmérséklet alapján üzemel.

DISPLAY funkció (beltéri egység kijelző)

DISPLAY A LED kijelző be-/kikapcsolására szolgál.

Nyomja meg a DISPLAY gombot a kijelző

kikap-
csolásához.
Ismételt megnyomásra bekapcsol a kijelző.

GEN funkció (opcionális)

1.Kapcsolja be a beltéri egységet, majd tartsa le nyomva 3 másodpercig a MUTE gombot. Kikapcsolás ugyanígy.
2.Ha a funkció aktív akkor a MUTE gombbal lehet választani L3-L2-L1-OF beállítást.
3.Ha az OF a váasztotté rték, akkor 2 mp. várakozás után a funkció kilép.

A távirányíító hassználata

SELF-CLEAN (öntisztítás) funkció (opcionális)

Az aktiváláshoz kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg a HEALTH gombot. A sípszó után AC ikon jelenik meg a kijelzőn, és jelenik meg a távirányítón.

1.A funkció eltávolítja az elpárologtatóról a rajta lévő szennyeződéseket, és baktériumokat.

2.A funkció kb. 30 percig üzemel, és utána a berendezés visszatér a normál üzemre.
Ha közben megnyomja a gombot, akkor a funkció kikapcsol.
A folyamat végén két sípszó hallható.

⚠ A folyamat közben előfordulhat, hogy az alkatrészek hőtágulásából eredő zaj hallható.

⚠ Javasoljuk a funkciót az alábbi feltételek esetén üzemeltetni:

Beltéri egys.	Hőmérséklet (°C)
Kültéri egys.	5 (°C) < hőm. < (30°C)

⚠ Javasolt a funkciót 3 havonta lefuttatni.

8°C Temperálás (opcionális)

1.Tartsa lenyomva az ECO gombot kb. 3 mp.-ig.
A távirányítón 8 °C ikon jelenik meg.

2.Ebben a funkcióban a berendezés automatikusan elkezd fűteni, ha a hőmérséklet 8°C alá csökken, és minaddig fűt, amíg a hőmérséklet el nem éri a 9°C értéket (ekkor készenlétre kapcsol). 3.Ha a helység hőmérséklete

magasabb, mint
18°C, akkor a berendezés automatikusan
kilép ebből a funkcióból.

Enyhe légáram (opcionális)

1.Kapcsolja be a beltéri egységet, állítsa azt hűtés üzemmódba, majd nyomja mag a GENTLE WIND gombot. A távirányítón ikon jelenik meg. A gomb ismételt megnyomására a funkció kikapcsol.

2.Ebben a módban a készülék bezárja a vertikális zsalukat, és ezáltal növekszik a komfort érzet.

Health (ionizátor) funkció (opcionális)

1.Kapcsolja be a beltéri egységet, majd nyomja meg a HEALTH gombot. A távirányítón ikon jelenik meg.
Kikapcsolás a gomb ismételt megnyomásával.

2.Ha a funkció aktív, akkor bekapcsol az Ionizátor és megkezdődik a speciális légtisztítás (a működés módja (ionizátor/plazma/stb.) a készülék specifikációjától függő.

Penész elleni védelem (opcionális)

ANTI-MILDEW

Nomja meg az ‘ANTI MILDEW” gombot a funkció bekapcsolásához (a kijelzőn ikon jelenik meg).
A funkció hűtés és párátlanítás módban ak v, és ha ezek valamelyike legaalább 30 percen át üzemelt, akkor a készülék a kikapcsolását követően még 15 percig működteti a ventilátort, hogy a beltéri egységből eltávolítsa a keletkeze nedvességet.